
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Nissan Terrano, 2014→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.43.003

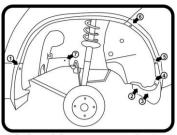


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Выкрутить штатную гайку (7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши Передний нижний тореи подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Вкрутить штатную гайку с шайбой из комплекта поставки (7). Вкрутить саморезы (8, 9) из комплекта поставки в указанном на подкрылке

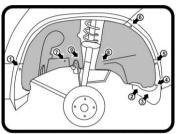


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

. (7) – шайба 6 (TL 012) – 1шт.

(8,9) - саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.

Поставляется в комплекте: Крепеж:

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Nissan Terrano, 2014→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.43.003

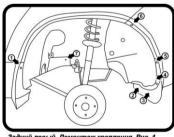


й левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Выкрутить штатную гайку (7).

(Puc.2)

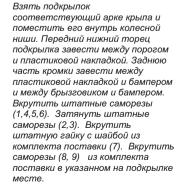




Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте: Крепеж:

(7) – шайба 6 (TL 012) – 1шт.

(8,9) - саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Nissan Terrano, 2014→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.43.003

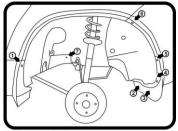


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Выкрутить штатную гайку (7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Вкрутить штатную гайку с шайбой из комплекта поставки (7). Вкрутить саморезы (8, 9) из комплекта поставки в указанном на подкрылке

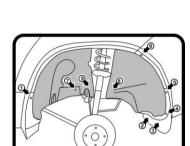

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

. (7) – шайба 6 (TL 012) – 1шт.

(8,9) - саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Nissan Terrano, 2014→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.43.003

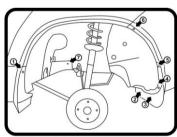



ій левый. Демонтаж крепления. Puc. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Выкрутить штатную гайку (7).

(Puc.2)

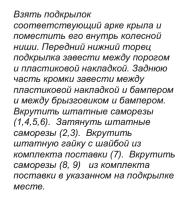

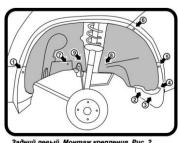

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – шайба 6 (TL 012) – 1шт.

(8,9) - саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.