



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.002**

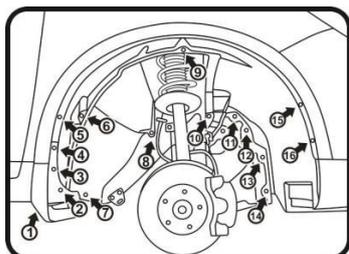

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4). Ослабить саморезы (5,15,16). Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11,12,13,14).

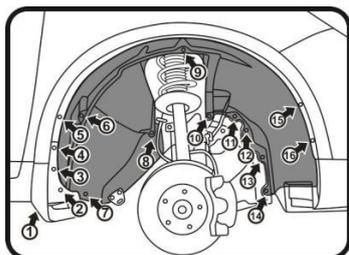


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку пластиковой накладки крыла, бампера и порога. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9,10,11,12,13,14) из комплекта поставки и саморезами (5,15,16). Установить брызговик, закрепив его саморезами (1,2,3,4).

Поставляется в комплекте:


Крепеж:  
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.002**

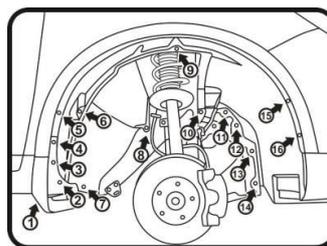

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4). Ослабить саморезы (5,15,16). Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11,12,13,14).

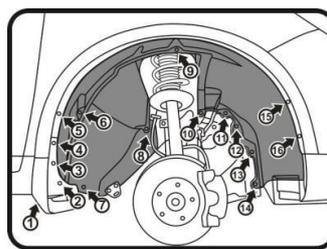


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку пластиковой накладки крыла, бампера и порога. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9,10,11,12,13,14) из комплекта поставки и саморезами (5,15,16). Установить брызговик, закрепив его саморезами (1,2,3,4).

Поставляется в комплекте:


Крепеж:  
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.002**

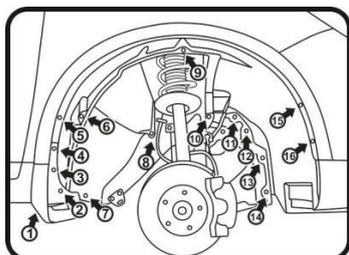

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4). Ослабить саморезы (5,15,16). Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11,12,13,14).

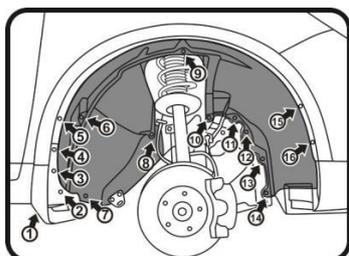


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку пластиковой накладки крыла, бампера и порога. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9,10,11,12,13,14) из комплекта поставки и саморезами (5,15,16). Установить брызговик, закрепив его саморезами (1,2,3,4).

Поставляется в комплекте:


Крепеж:  
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.002**

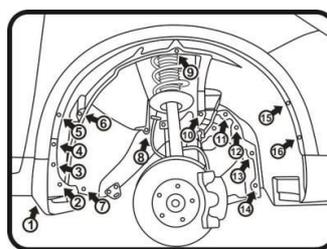

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4). Ослабить саморезы (5,15,16). Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11,12,13,14).

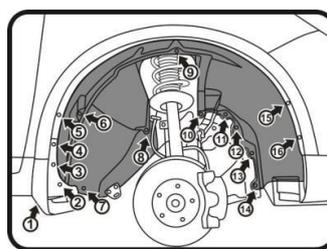

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку пластиковой накладки крыла, бампера и порога. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9,10,11,12,13,14) из комплекта поставки и саморезами (5,15,16). Установить брызговик, закрепив его саморезами (1,2,3,4).

Поставляется в комплекте:

Крепеж:  
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт.