



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GEELY EMGRAND X7, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.004**

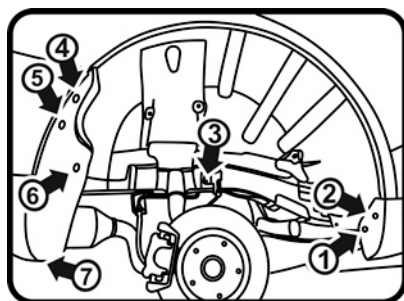

Демонтаж крепления. Рис. 1

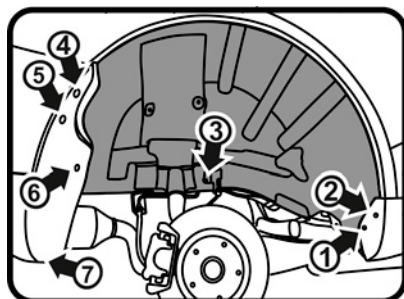

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,4,5,6,7), демонтировать защитный кожух арки. Вывернуть болт (3).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести правую часть подкрылка за порог, левую – на место крепления защитного кожуха арки, заправить кромку подкрылка под кромку крыла.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом (3) с шайбой из комплекта поставки. Установить защитный кожух арки так, чтобы его отверстие (6) было соосно отверстию (6) подкрылка, закрепить штатным саморезом (6). Ввернуть штатные саморезы (1,2,4,5,7).

Крепеж: шайба М6 х 17мм TL 012 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GEELY EMGRAND X7, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.004**

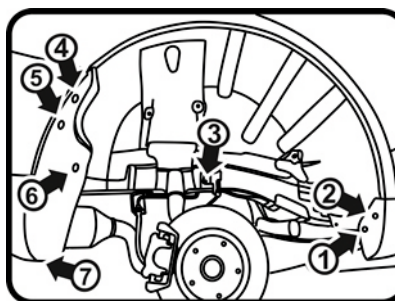

Демонтаж крепления. Рис. 1

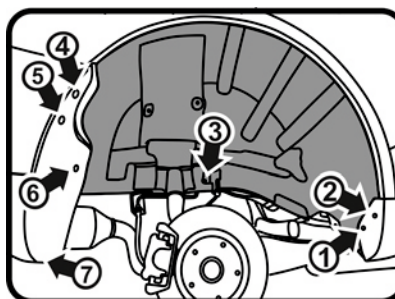

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,4,5,6,7), демонтировать защитный кожух арки. Вывернуть болт (3).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести правую часть подкрылка за порог, левую – на место крепления защитного кожуха арки, заправить кромку подкрылка под кромку крыла.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом (3) с шайбой из комплекта поставки. Установить защитный кожух арки так, чтобы его отверстие (6) было соосно отверстию (6) подкрылка, закрепить штатным саморезом (6). Ввернуть штатные саморезы (1,2,4,5,7).

Крепеж: шайба М6 х 17мм TL 012 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GEELY EMGRAND X7, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.004**

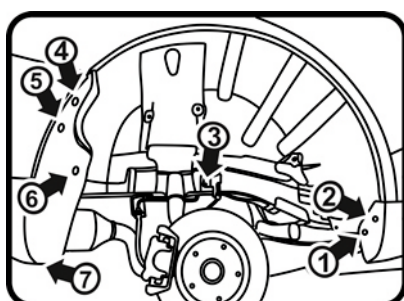

Демонтаж крепления. Рис. 1

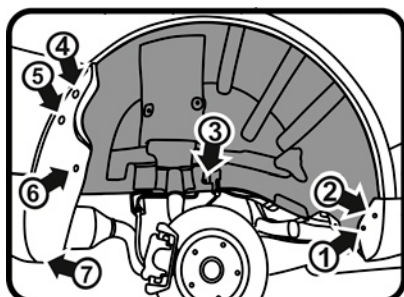

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,4,5,6,7), демонтировать защитный кожух арки. Вывернуть болт (3).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести правую часть подкрылка за порог, левую – на место крепления защитного кожуха арки, заправить кромку подкрылка под кромку крыла.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом (3) с шайбой из комплекта поставки. Установить защитный кожух арки так, чтобы его отверстие (6) было соосно отверстию (6) подкрылка, закрепить штатным саморезом (6). Ввернуть штатные саморезы (1,2,4,5,7).

Крепеж: шайба М6 х 17мм TL 012 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GEELY EMGRAND X7, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.004**

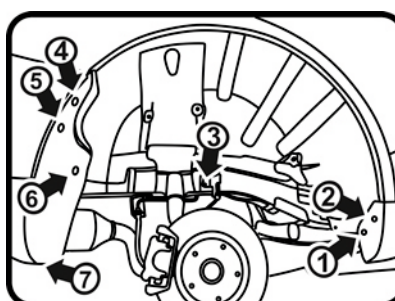

Демонтаж крепления. Рис. 1

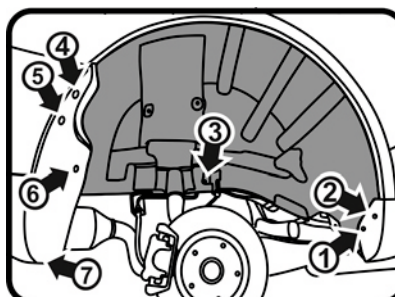

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,4,5,6,7), демонтировать защитный кожух арки. Вывернуть болт (3).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести правую часть подкрылка за порог, левую – на место крепления защитного кожуха арки, заправить кромку подкрылка под кромку крыла.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом (3) с шайбой из комплекта поставки. Установить защитный кожух арки так, чтобы его отверстие (6) было соосно отверстию (6) подкрылка, закрепить штатным саморезом (6). Ввернуть штатные саморезы (1,2,4,5,7).

Крепеж: шайба М6 х 17мм TL 012 – 1 шт.