



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD MONDEO, 2007->2014
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.18.004**

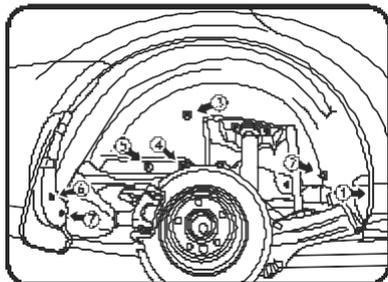

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

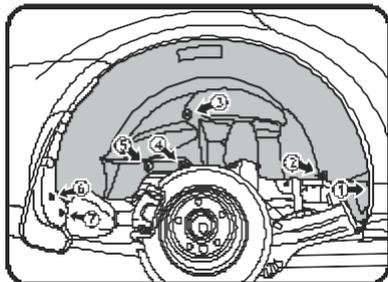

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,4,5,6,7).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD MONDEO, 2007->2014
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.18.004**

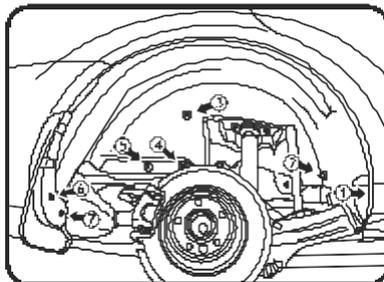

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

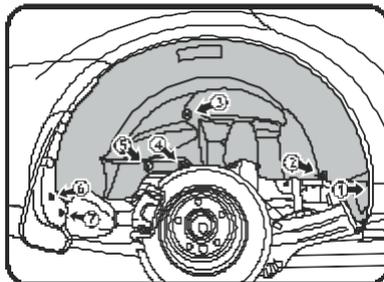

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,4,5,6,7).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD MONDEO, 2007->2014
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.18.004**

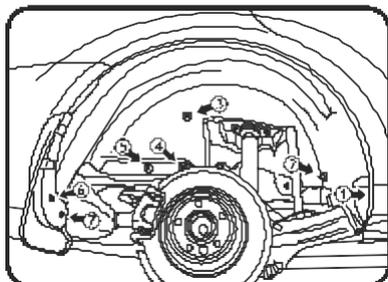

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

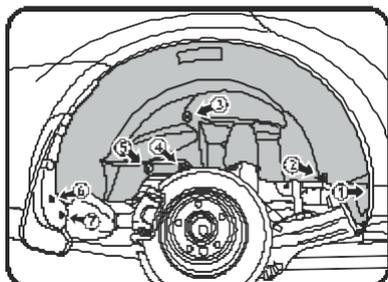

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,4,5,6,7).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD MONDEO, 2007->2014
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.18.004**

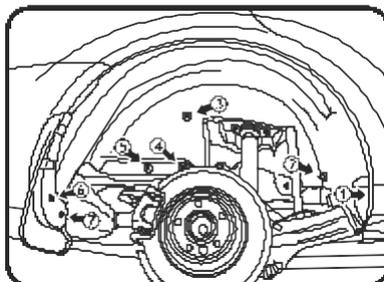

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

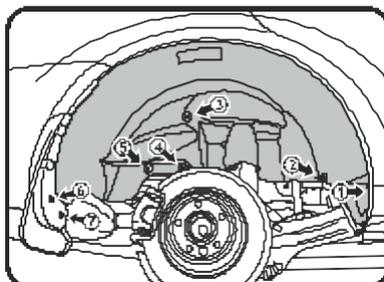

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,4,5,6,7).