



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lada Largus, 2012→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS .52.26.001

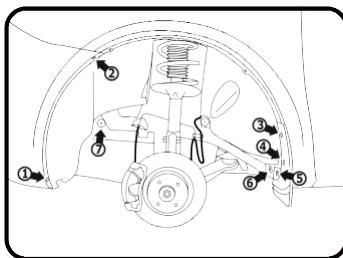

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

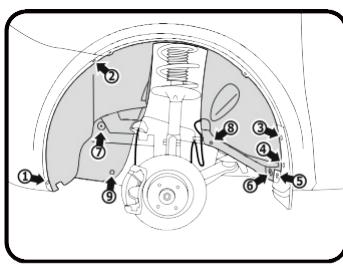

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.
- (8) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
- (9) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.

(Рис1)

Выкрутить штатные саморезы (1,3,4), пластиковые гайки (5,6,7) и снять брызговик. Ослабить саморез (2)

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла, в районе крепления брызговика вывести кромку подкрылка на кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (5,6) и саморезами (1,2,3,4). Пружинной шайбой (7), саморезами (8,9) из комплекта поставки в обоз наченные места (саморез (9) вкрутить в скобу, установив ее с внутренней стороны штатного пластикового щитка).


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lada Largus, 2012→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS .52.26.001

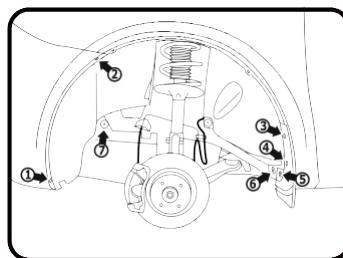

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

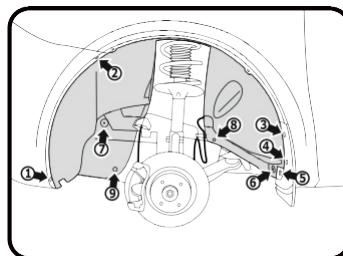

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

- #### Крепеж:
- (7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.
 - (8) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
 - (9) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lada Largus, 2012→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS .52.26.001

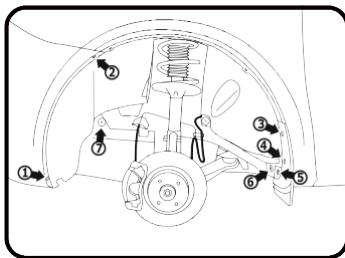

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

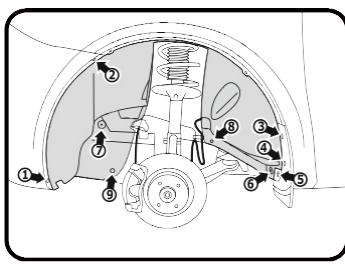

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис1)

Выкрутить штатные саморезы (1,3,4), пластиковые гайки (5,6,7) и снять брызговик. Ослабить саморез (2)

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла, в районе крепления брызговика вывести кромку подкрылка на кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (5,6) и саморезами (1,2,3,4). Пружинной шайбой (7), саморезами (8,9) из комплекта поставки в обоз наченные места (саморез (9) вкрутить в скобу, установив ее с внутренней стороны штатного пластикового щитка).

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

- (7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.
- (8) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
- (9) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lada Largus, 2012→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS .52.26.001

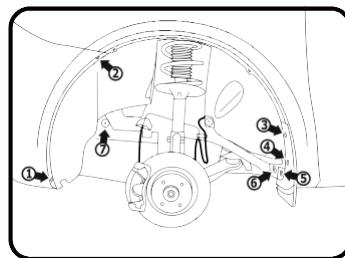

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

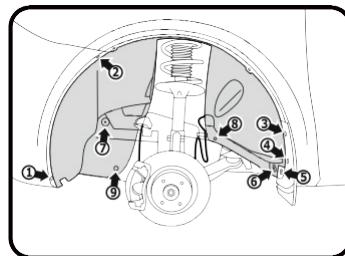

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис1)

Выкрутить штатные саморезы (1,3,4), пластиковые гайки (5,6,7) и снять брызговик. Ослабить саморез (2)

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла, в районе крепления брызговика вывести кромку подкрылка на кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (5,6) и саморезами (1,2,3,4). Пружинной шайбой (7), саморезами (8,9) из комплекта поставки в обоз наченные места (саморез (9) вкрутить в скобу, установив ее с внутренней стороны штатного пластикового щитка).

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.
- (8) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
- (9) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.