


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LADA Kalina 2, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**NLL.52.27.002**

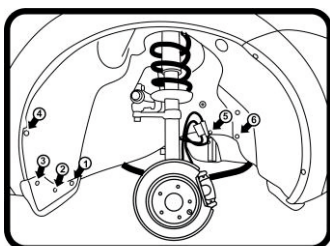

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), снять брызговик. Выкрутить саморезы (5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

В месте крепления (4) вывести из под кромки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), подложив под них шайбы из комплекта поставки, саморезом (4). Совместить отверстия креплений брызговика и закрепить поверх подкрылка штатными саморезами (1,2,3). Вкрутить саморез (7) из комплекта поставки в указанное на подкрылке место.

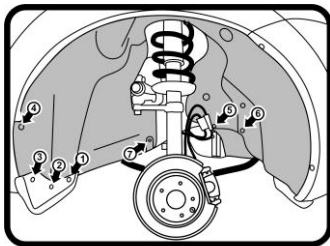


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт,  
(5,6) – шайба М6х17мм (TL012)- 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LADA Kalina 2, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**NLL.52.27.002**

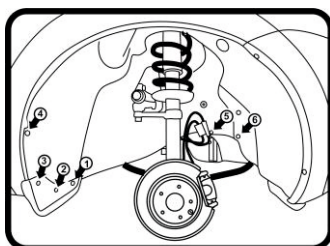

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), снять брызговик. Выкрутить саморезы (5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

В месте крепления (4) вывести из под кромки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), подложив под них шайбы из комплекта поставки, саморезом (4). Совместить отверстия креплений брызговика и закрепить поверх подкрылка штатными саморезами (1,2,3). Вкрутить саморез (7) из комплекта поставки в указанное на подкрылке место.

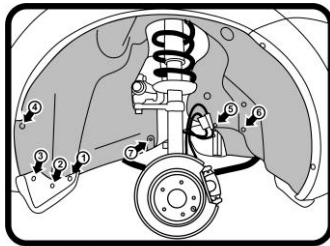


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт,  
(5,6) – шайба М6х17мм (TL012)- 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LADA Kalina 2, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**NLL.52.27.002**

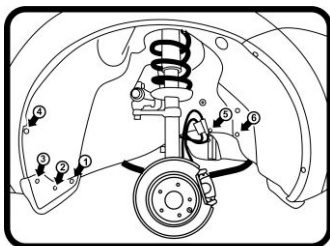

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), снять брызговик. Выкрутить саморезы (5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

В месте крепления (4) вывести из под кромки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), подложив под них шайбы из комплекта поставки, саморезом (4). Совместить отверстия креплений брызговика и закрепить поверх подкрылка штатными саморезами (1,2,3). Вкрутить саморез (7) из комплекта поставки в указанное на подкрылке место.

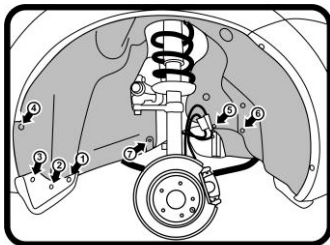


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт,  
(5,6) – шайба М6х17мм (TL012)- 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LADA Kalina 2, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**NLL.52.27.002**

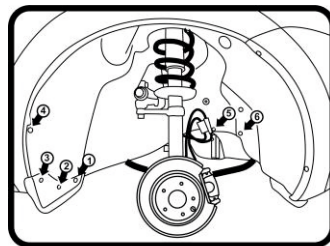

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), снять брызговик. Выкрутить саморезы (5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

В месте крепления (4) вывести из под кромки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), подложив под них шайбы из комплекта поставки, саморезом (4). Совместить отверстия креплений брызговика и закрепить поверх подкрылка штатными саморезами (1,2,3). Вкрутить саморез (7) из комплекта поставки в указанное на подкрылке место.

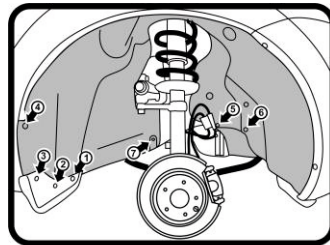

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт,  
(5,6) – шайба М6х17мм (TL012)- 2шт.