


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (хэтчбек), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.16.004

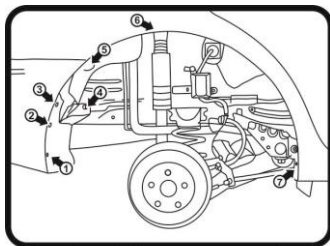

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3) и гайками (4,5,6,7). Установить пистоны (8,9) из комплекта поставки и вкрутить саморез (10) в указанном на подкрылке месте.

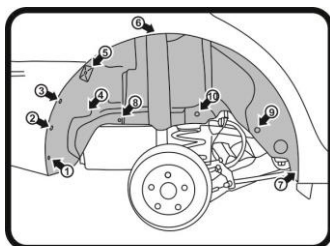

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8,9) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(10) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (хэтчбек), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.16.004

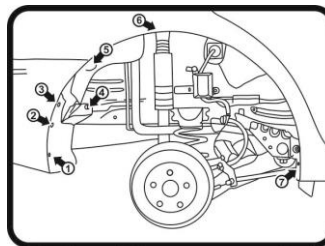

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3) и гайками (4,5,6,7). Установить пистоны (8,9) из комплекта поставки и вкрутить саморез (10) в указанном на подкрылке месте.

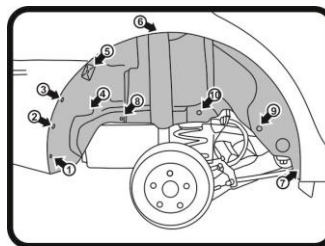

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8,9) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(10) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (хэтчбек), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.16.004

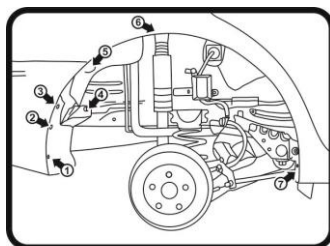

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3) и гайками (4,5,6,7). Установить пистоны (8,9) из комплекта поставки и вкрутить саморез (10) в указанном на подкрылке месте.

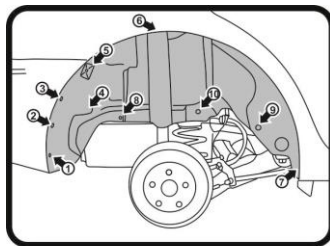

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8,9) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(10) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (хэтчбек), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.16.004

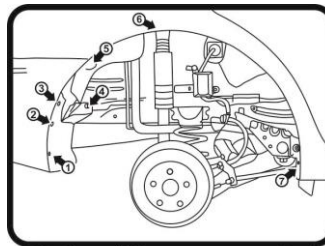

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3) и гайками (4,5,6,7). Установить пистоны (8,9) из комплекта поставки и вкрутить саморез (10) в указанном на подкрылке месте.

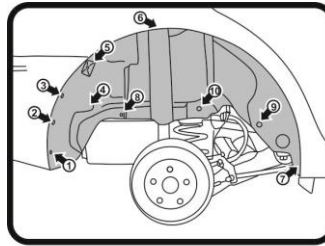

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8,9) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(10) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.