



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHEVROLET Spark, 2010→ (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.14.002

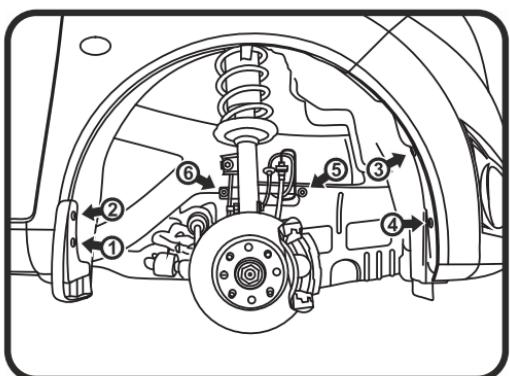

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Вывернуть винты (1,2).
Демонтировать пластиковые
пистоны (3,4,5,6).

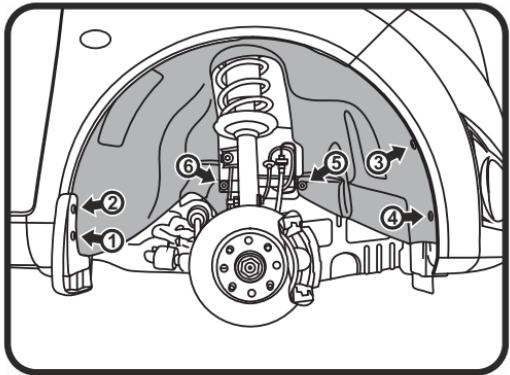

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку арки.

Заднюю часть кромки
подкрылка ниже разреза над
местом крепления (2) вывести
на кромку арки под
брызговиком.

Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1,2) и пластиковыми
пистонами (3,4,5,6).

Крепеж: нет