

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.003

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5) и болт (12) извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11) и снять брызговик.

(Рис.2)


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5), установив на место брызговик и пистонами (8,10,11), а также пистонами (6,7,9) из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт (12).

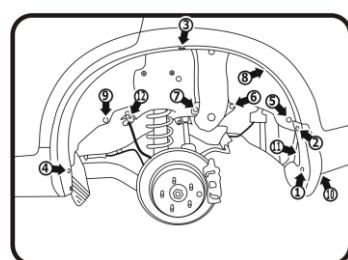

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

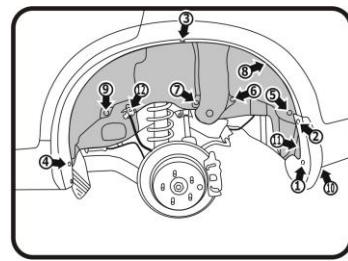

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.003

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5) и болт (12) извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11) и снять брызговик.

(Рис.2)


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5), установив на место брызговик и пистонами (8,10,11), а также пистонами (6,7,9) из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт (12).

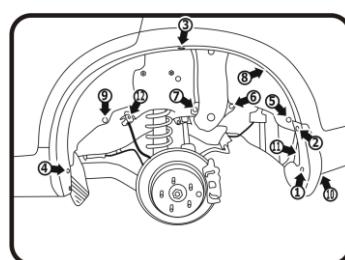

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

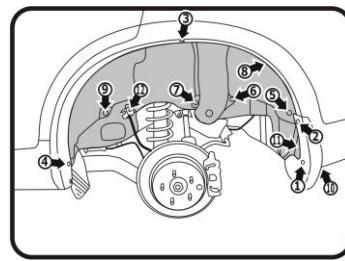

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.003

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5) и болт (12) извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11) и снять брызговик.

(Рис.2)


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5), установив на место брызговик и пистонами (8,10,11), а также пистонами (6,7,9) из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт (12).

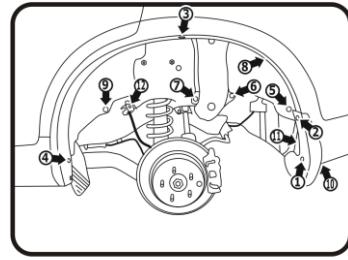

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

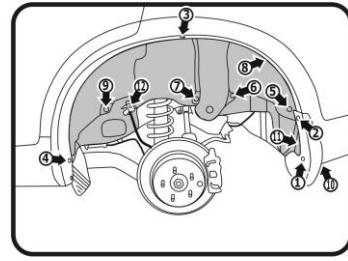

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.003

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5) и болт (12) извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11) и снять брызговик.

(Рис.2)


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5), установив на место брызговик и пистонами (8,10,11), а также пистонами (6,7,9) из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт (12).

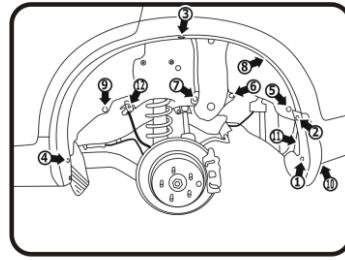

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

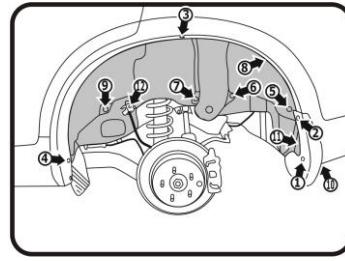

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.