

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА ТОУОТА PRADO (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.48.01.002

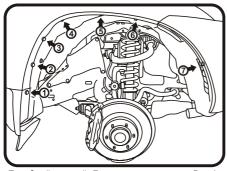

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

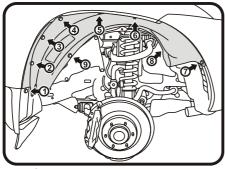

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1) Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6,7).

(Puc.2)

подкрылок Взять соответствующий арке крыла поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла. Заднюю часть под заправить брызговик, а переднюю на кромку бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7)пластиковыми пистонами (8,9).

Поставляется в комплекте: Крепеж (8) – пластиковый пистон 7мм (9) – пластиковый пистон 9мм