



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.16.004**

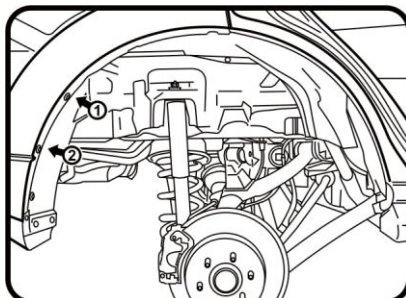

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2) и болт (3).


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом (3) и оцинкованными саморезами (4,5).

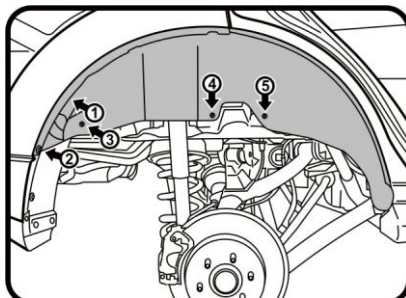

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.1

Поставляется в комплекте:
Крепеж (4,5) – саморезы(TL 011)- 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.16.004**

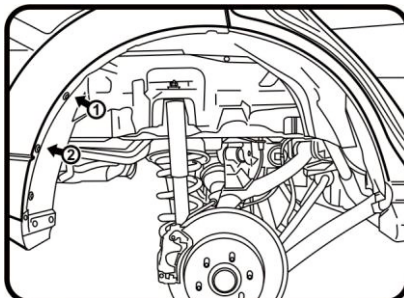

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2) и болт (3).


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом (3) и оцинкованными саморезами (4,5).

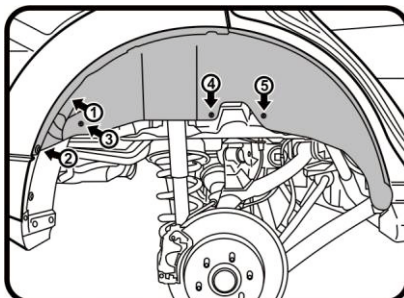

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.1

Поставляется в комплекте:
Крепеж (4,5) – саморезы(TL 011)- 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.16.004**

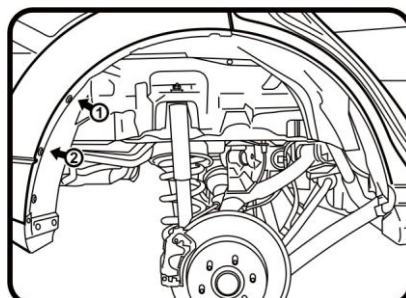

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2) и болт (3).


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом (3) и оцинкованными саморезами (4,5).

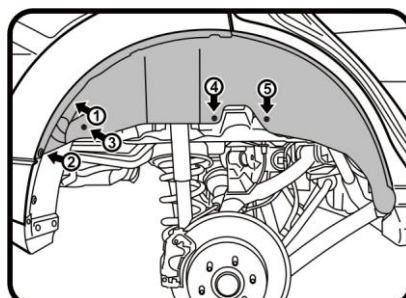

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.1

Поставляется в комплекте:
Крепеж (4,5) – саморезы(TL 011)- 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.16.004**

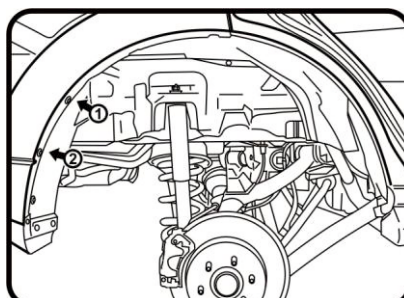

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2) и болт (3).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом (3) и оцинкованными саморезами (4,5).

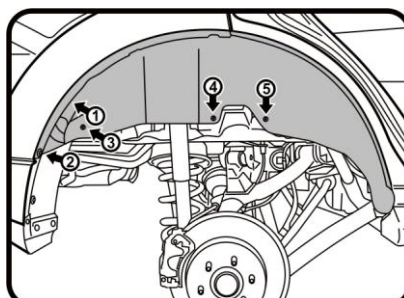

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.1

Поставляется в комплекте:
Крепеж (4,5) – саморезы(TL 011)- 2шт.