



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.43.001**

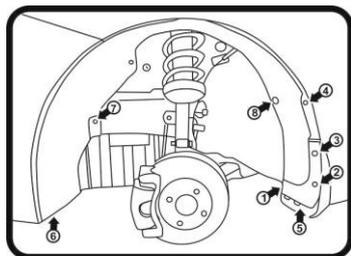

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (5,6,7).  
Выкрутить штатный болт (1).  
Выкрутить штатные саморезы (2,3,4). Снять брызговик.  
Выкрутить штатную пластиковую гайку (8).

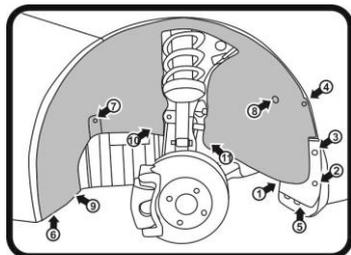

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Заднюю часть кромки вывести на кромку арки крыла. Установить брызговик, вкрутить штатный болт (1), штатные саморезы (2,3,4), вкрутить саморезы из комплекта поставки (9,10,11), установить штатный пистон (5), пистоны из комплекта поставки (6,7), шайбу пружинную из комплекта поставки (8).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (6) – пистон 10мм импортный (TL 002) – 1шт.
- (7) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт.
- (8) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
- (9) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1шт.
- (10,11) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.43.001**

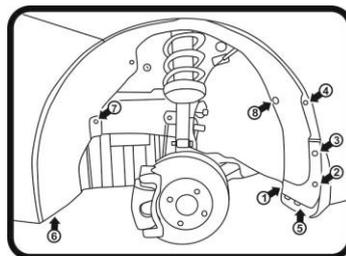

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (5,6,7).  
Выкрутить штатный болт (1).  
Выкрутить штатные саморезы (2,3,4). Снять брызговик.  
Выкрутить штатную пластиковую гайку (8).

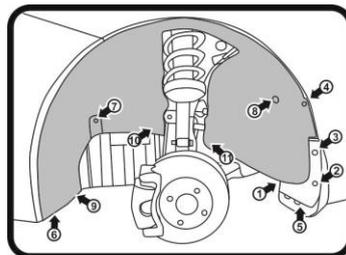

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Заднюю часть кромки вывести на кромку арки крыла. Установить брызговик, вкрутить штатный болт (1), штатные саморезы (2,3,4), вкрутить саморезы из комплекта поставки (9,10,11), установить штатный пистон (5), пистоны из комплекта поставки (6,7), шайбу пружинную из комплекта поставки (8).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (6) – пистон 10мм импортный (TL 002) – 1шт.
- (7) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт.
- (8) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
- (9) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1шт.
- (10,11) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.43.001**

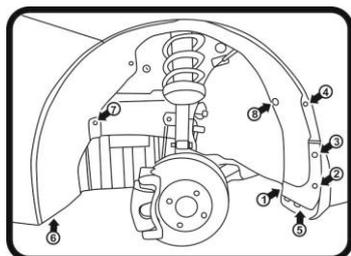

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (5,6,7).  
Выкрутить штатный болт (1).  
Выкрутить штатные саморезы (2,3,4). Снять брызговик.  
Выкрутить штатную пластиковую гайку (8).

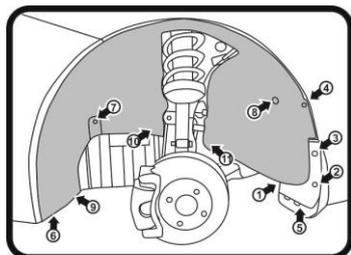

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Заднюю часть кромки вывести на кромку арки крыла. Установить брызговик, вкрутить штатный болт (1), штатные саморезы (2,3,4), вкрутить саморезы из комплекта поставки (9,10,11), установить штатный пистон (5), пистоны из комплекта поставки (6,7), шайбу пружинную из комплекта поставки (8).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (6) – пистон 10мм импортный (TL 002) – 1шт.
- (7) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт.
- (8) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
- (9) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1шт.
- (10,11) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.43.001**

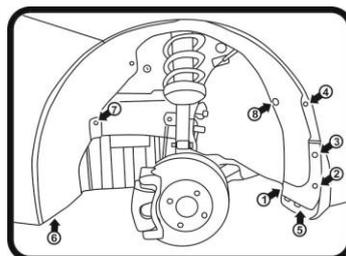

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (5,6,7).  
Выкрутить штатный болт (1).  
Выкрутить штатные саморезы (2,3,4). Снять брызговик.  
Выкрутить штатную пластиковую гайку (8).

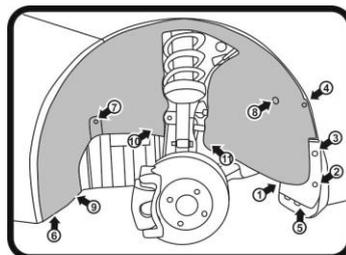

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Заднюю часть кромки вывести на кромку арки крыла. Установить брызговик, вкрутить штатный болт (1), штатные саморезы (2,3,4), вкрутить саморезы из комплекта поставки (9,10,11), установить штатный пистон (5), пистоны из комплекта поставки (6,7), шайбу пружинную из комплекта поставки (8).

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (6) – пистон 10мм импортный (TL 002) – 1шт.
- (7) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт.
- (8) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
- (9) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1шт.
- (10,11) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м