



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.003

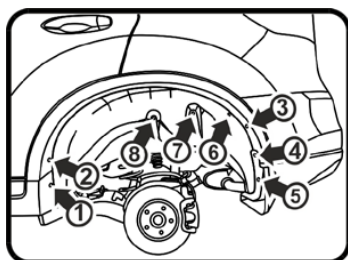

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистон (1).
Открутить гайки (6,7,8).
Ослабить саморезы (3,4).
Выкрутить саморезы (2,5).

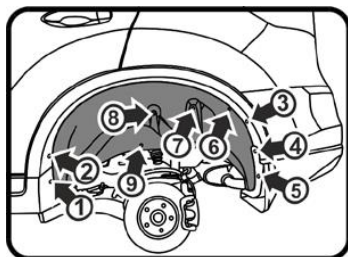


Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левую часть подкрылка завести за торец порога, правую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки. Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,7,8).

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.003

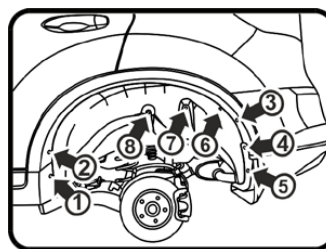

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистон (1).
Открутить гайки (6,7,8).
Ослабить саморезы (3,4).
Выкрутить саморезы (2,5).

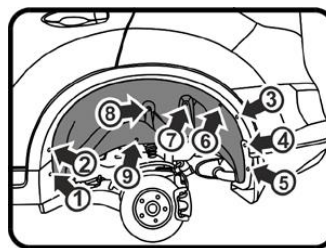


Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левую часть подкрылка завести за торец порога, правую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки. Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,7,8).

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.003

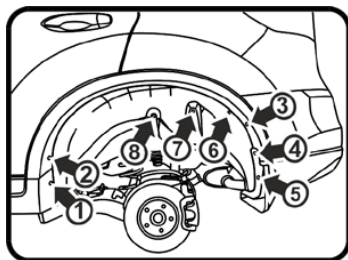

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистон (1).
Открутить гайки (6,7,8).
Ослабить саморезы (3,4).
Выкрутить саморезы (2,5).

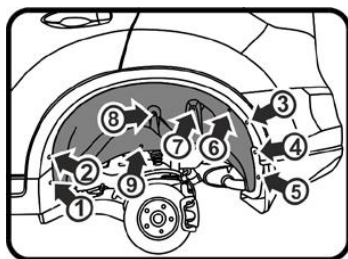


Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левую часть подкрылка завести за торец порога, правую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки. Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,7,8).

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.003

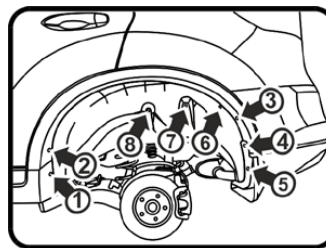

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистон (1).
Открутить гайки (6,7,8).
Ослабить саморезы (3,4).
Выкрутить саморезы (2,5).

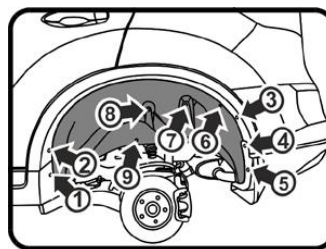

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левую часть подкрылка завести за торец порога, правую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки. Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,7,8).

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.