



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT DUSTER, 2015-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.41.41.002

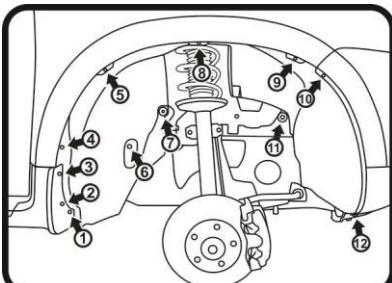

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтиrovать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).

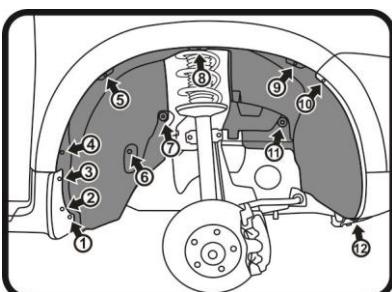

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT DUSTER, 2015-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.41.41.002

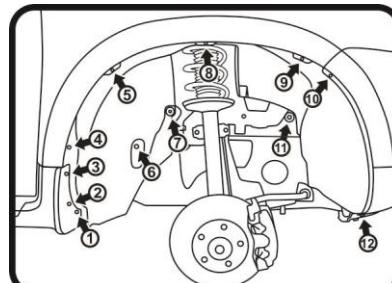

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтиrovать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).

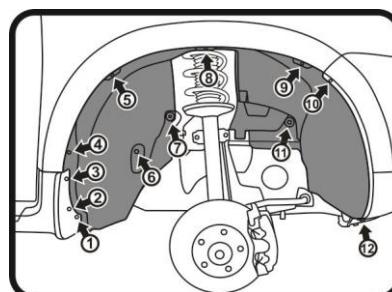

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT DUSTER, 2015-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.41.41.002

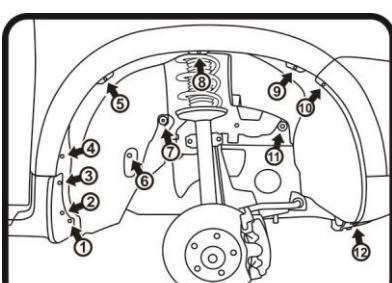


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтиrovать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).

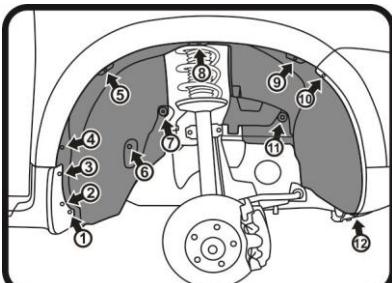


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

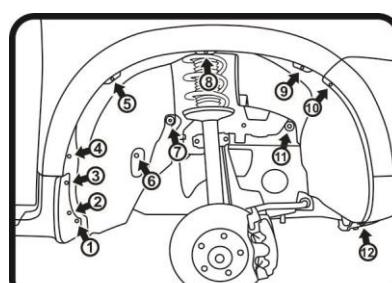

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтиrovать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).

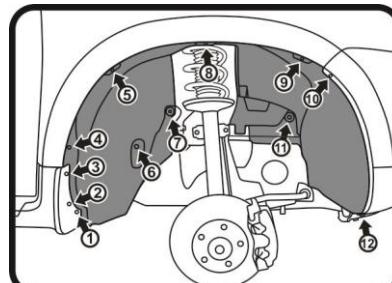

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2