


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Camry, 2011→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4851001**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Camry, 2011→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4851001**

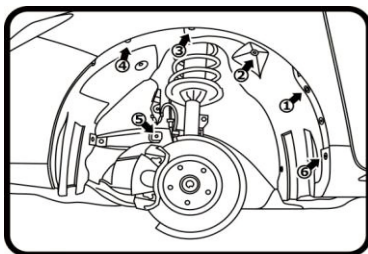


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Демонтировать пистоны (1,2,3,4). Вывернуть болт крепления штатного пыльника (5) и саморез порога (6).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера, начиная с передней части до запила над местом крепления (1), ниже вывести ее на кромку арки. Задний торец подкрылка заправить под накладку порога.

Закрепить подкрылок штатными болтом крепления пыльника (5) и саморезом (8). Саморезами (7,6,9,10) и пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки.

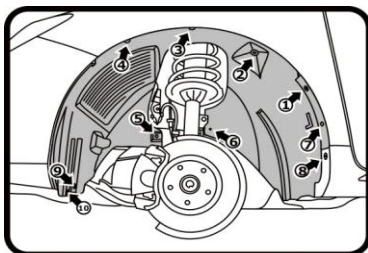

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

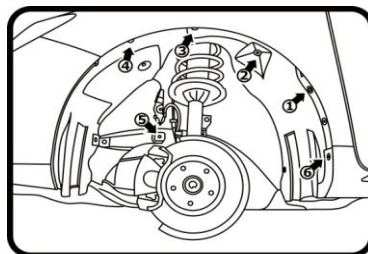


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Демонтировать пистоны (1,2,3,4). Вывернуть болт крепления штатного пыльника (5) и саморез порога (6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера, начиная с передней части до запила над местом крепления (1), ниже вывести ее на кромку арки. Задний торец подкрылка заправить под накладку порога.

Закрепить подкрылок штатными болтом крепления пыльника (5) и саморезом (8). Саморезами (7,6,9,10) и пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки.

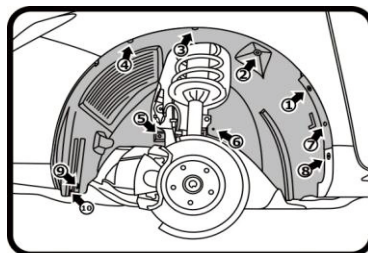


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (1,2,3,4) – пистон 6,5мм (TL 001) – 4шт.  
(6) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.  
(7) – болт чёрный с шайбой (TL 021) – 1шт.  
(9,10) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 2шт.

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (1,2,3,4) – пистон 6,5мм (TL 001) – 4шт.  
(6) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.  
(7) – болт чёрный с шайбой (TL 021) – 1шт.  
(9,10) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Camry, 2011→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4851001**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Camry, 2011→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4851001**

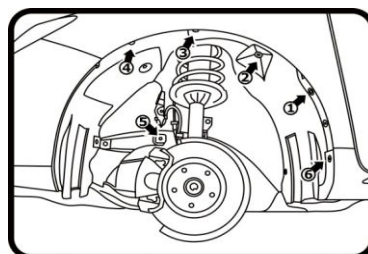


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Демонтировать пистоны (1,2,3,4). Вывернуть болт крепления штатного пыльника (5) и саморез порога (6).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера, начиная с передней части до запила над местом крепления (1), ниже вывести ее на кромку арки. Задний торец подкрылка заправить под накладку порога.

Закрепить подкрылок штатными болтом крепления пыльника (5) и саморезом (8). Саморезами (7,6,9,10) и пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки.

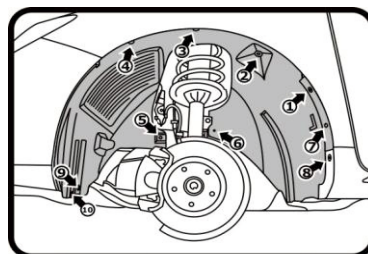

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

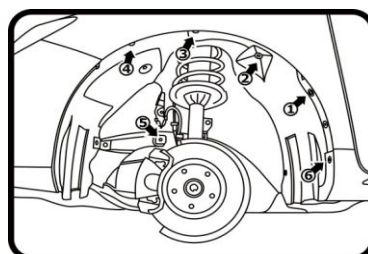


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Демонтировать пистоны (1,2,3,4). Вывернуть болт крепления штатного пыльника (5) и саморез порога (6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера, начиная с передней части до запила над местом крепления (1), ниже вывести ее на кромку арки. Задний торец подкрылка заправить под накладку порога.

Закрепить подкрылок штатными болтом крепления пыльника (5) и саморезом (8). Саморезами (7,6,9,10) и пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки.

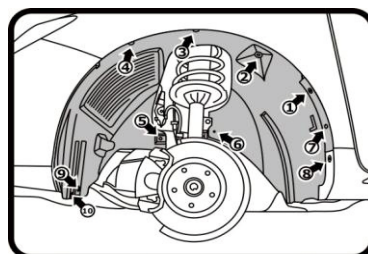

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (1,2,3,4) – пистон 6,5мм (TL 001) – 4шт.  
(6) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.  
(7) – болт чёрный с шайбой (TL 021) – 1шт.  
(9,10) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 2шт.

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (1,2,3,4) – пистон 6,5мм (TL 001) – 4шт.  
(6) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.  
(7) – болт чёрный с шайбой (TL 021) – 1шт.  
(9,10) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 2шт.