


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)EXP.NLL.48.58.002**


**(Рис.1)**  
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

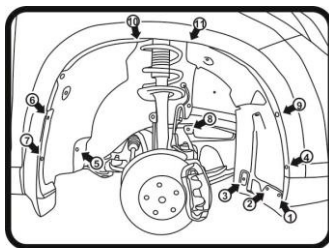

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8), подложив под него шайбу из комплекта поставки. Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

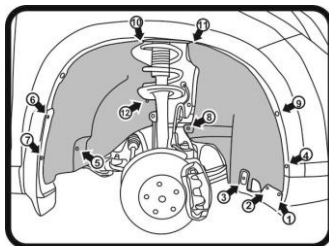

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.


(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.

(8) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

(12) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)EXP.NLL.48.58.002**


**(Рис.1)**  
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

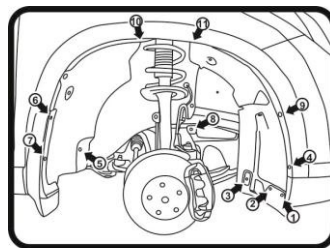

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8), подложив под него шайбу из комплекта поставки. Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

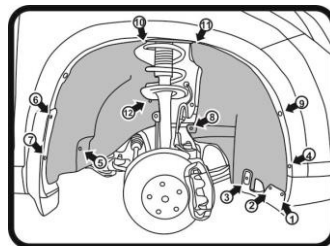

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.


(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.

(8) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

(12) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)EXP.NLL.48.58.002**


**(Рис.1)**  
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

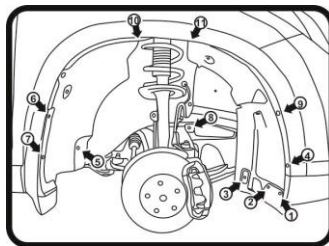

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8), подложив под него шайбу из комплекта поставки. Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

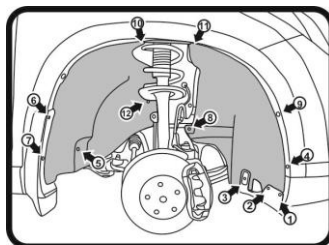

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.


(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.

(8) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

(12) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)EXP.NLL.48.58.002**


**(Рис.1)**  
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

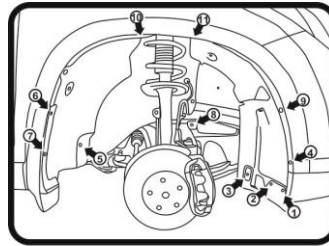

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8), подложив под него шайбу из комплекта поставки. Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

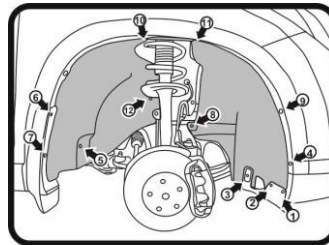

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.

(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.

(8) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

(12) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.