
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TAGAZ VORTEX Tingo 2011 -> н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.77.06.002

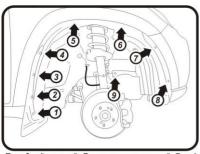

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Puc.1) Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,7,8), извлечь пистоны (5,6,9),отвести брызговик.

(Puc.2) подкрылок Взять соответствующий арке крыла поместить его внутрь

колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений, подвести брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,7,8) и пистоном (9). Установить (5,6)пистоны 11 саморезы (10,11)из

комплекта поставки в

указанных местах.




Поставляется в комплекте:

(5,6) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) - 2шт.

(11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TAGAZ VORTEX Tingo 2011-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.77.06.002

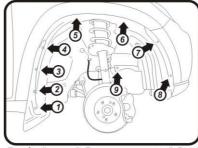

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Puc.1) Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,7,8), извлечь пистоны (5,6,9), отвести брызговик.

(Puc.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений, подвести брызговик и подкрылок закрепить штатными саморезами **(1,2,3,4,7,8)** и пистоном (9). Установить (5,6)пистоны (10,11)саморезы из комплекта поставки в указанных местах.

(10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) - 1шт.


Поставляется в комплекте:

(5,6) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 2шт.

(10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) - 1шт.

(11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TAGAZ VORTEX Tingo 2011 -> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.77.06.002

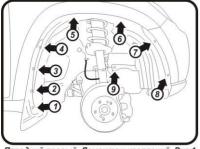

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1


саморезы (1,2,3,4,7,8),извлечь пистоны (5,6,9),отвести брызговик. (Puc.2) Взять подкрылок

штатные

(Puc.1)


Выкрутить

соответствующий арке крыла поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки Совместить отверстия креплений, подвести брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,7,8) и пистоном (9). **Установить** пистоны (5,6)саморезы (10,11)из комплекта поставки указанных местах.

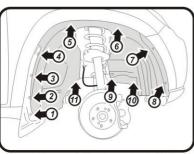


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TAGAZ VORTEX Tingo 2011-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.77.06.002

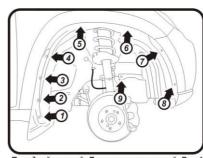

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

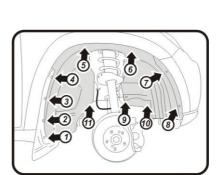

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Puc.1) Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,7,8),извлечь пистоны (5,6,9), отвести брызговик.

(Puc.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла поместить его внутрь колесной Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений. подвести брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,7,8) и пистоном (9). **Установить** (5,6)пистоны саморезы (10,11)из комплекта поставки в указанных местах.

Поставляется в комплекте:

(5,6) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 2шт.

(10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) - 1шт.

(11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

Поставляется в комплекте:

(5,6) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) - 2шт.

(10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) - 1шт.

(11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.