


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010> хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.20.42.004**

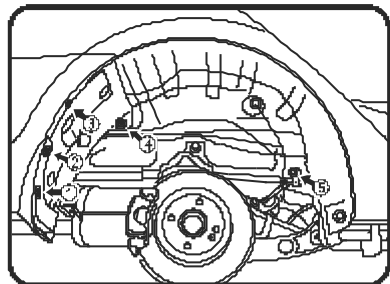

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).

Вывернуть болт (5).


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

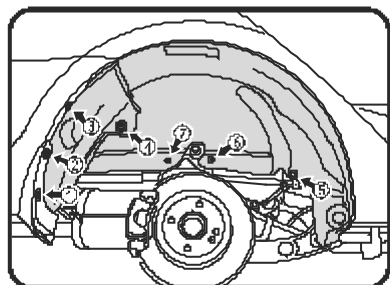


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1 шт.

(5) – Шайба TL-012 - 1 шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.TL-011 - 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010> хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.20.42.004**

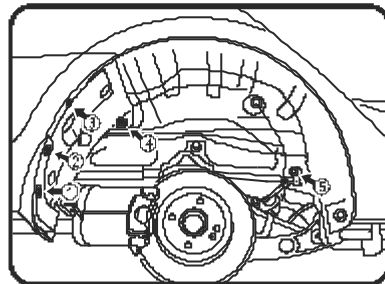

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).

Вывернуть болт (5).


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

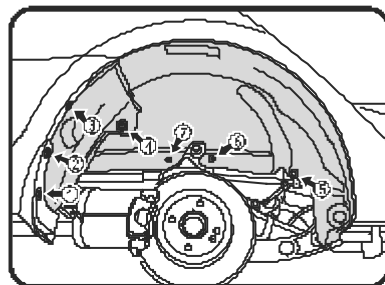


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1 шт.

(5) – Шайба TL-012 - 1 шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.TL-011 - 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010> хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.20.42.004**

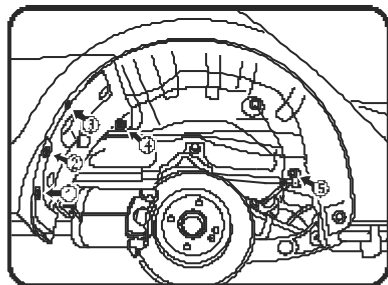

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).

Вывернуть болт (5).


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

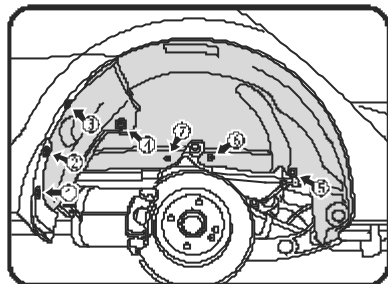


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1 шт.

(5) – Шайба TL-012 - 1 шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.TL-011 - 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010> хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.20.42.004**

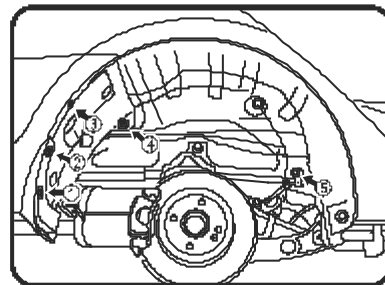

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).

Вывернуть болт (5).


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

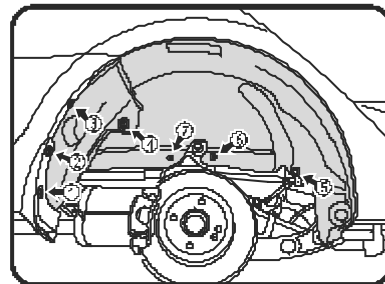

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1 шт.

(5) – Шайба TL-012 - 1 шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.TL-011 - 2шт.