

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIFAN Smily, 2011→

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.73.03.001

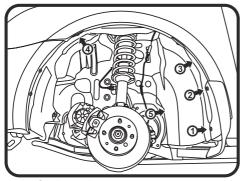

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

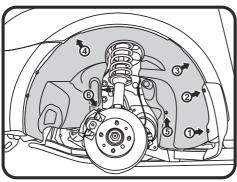

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,2,3,4).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка вывести на кромку арки под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4), саморезами (5,6) из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (1,2,3,4) - Пластиковый пистон ТL-003.

(5,6) – Саморез оксидированный, черный 16 мм. ТL-011.