



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.001**

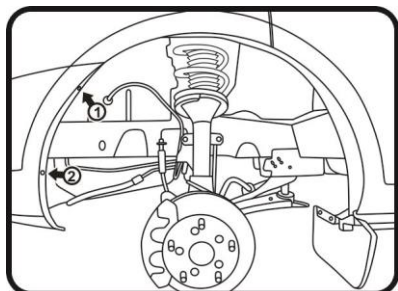

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

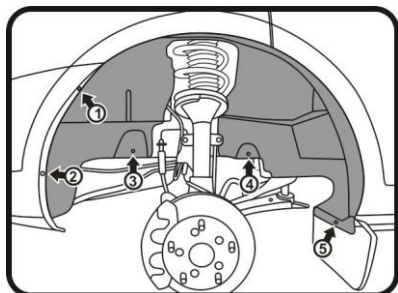


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2) и саморезами (3,4,5) из комплекта поставки.


Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.001**

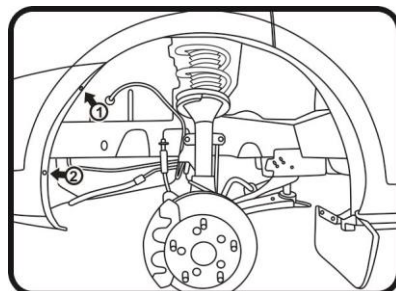

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

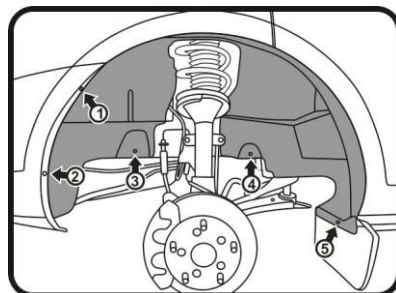


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2) и саморезами (3,4,5) из комплекта поставки.


Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.001**

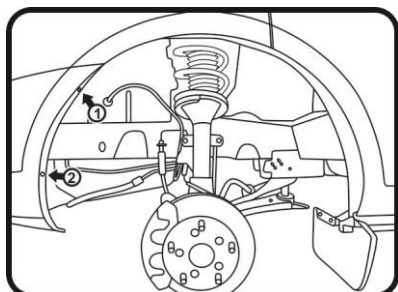

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

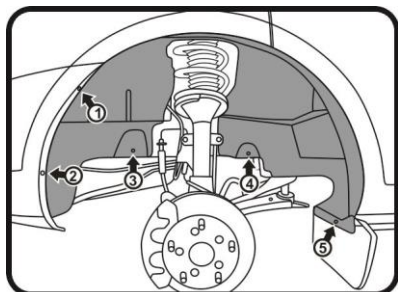


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2) и саморезами (3,4,5) из комплекта поставки.


Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.001**

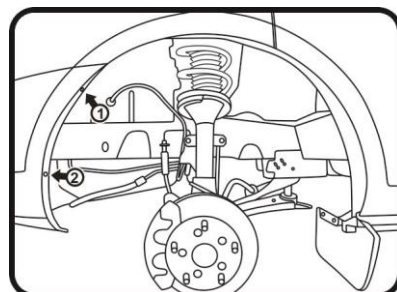

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

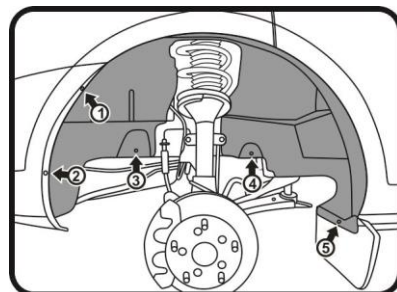

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2) и саморезами (3,4,5) из комплекта поставки.

Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.