


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010 → н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.36.004

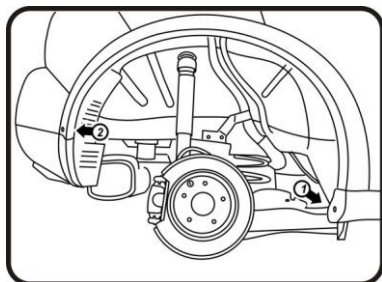


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2). Пистоном (3) и саморезом (4) из комплекта поставки.

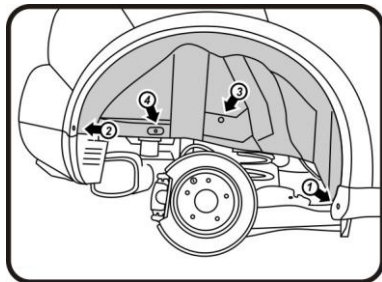


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (3) – пистон 8мм (TL 031) - 1шт.
- (4) – саморез со сверлом черный (TL 011) -1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010 → н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.36.004

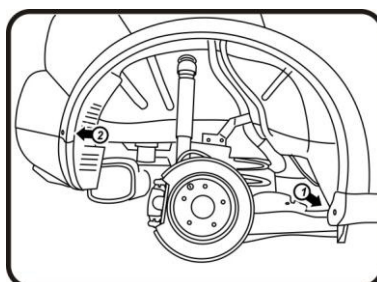


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2). Пистоном (3) и саморезом (4) из комплекта поставки.

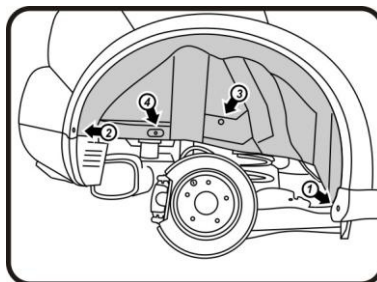


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (3) – пистон 8мм (TL 031) - 1шт.
- (4) – саморез со сверлом черный (TL 011) -1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010 → н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.36.004

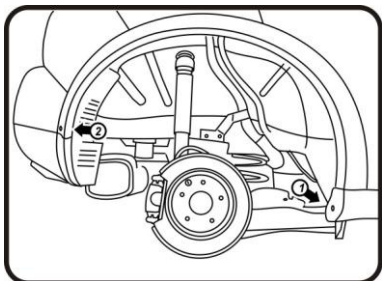


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2). Пистоном (3) и саморезом (4) из комплекта поставки.

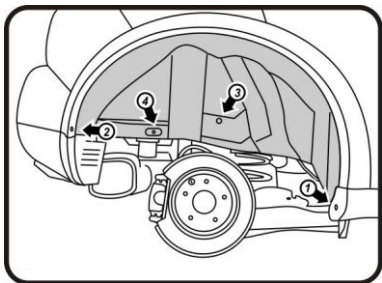


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (3) – пистон 8мм (TL 031) - 1шт.
- (4) – саморез со сверлом черный (TL 011) -1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010 → н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.36.004

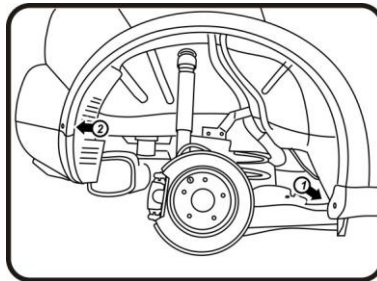


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2). Пистоном (3) и саморезом (4) из комплекта поставки.

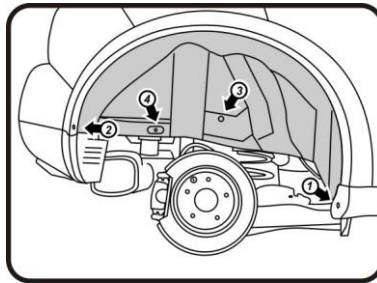

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (3) – пистон 8мм (TL 031) - 1шт.
- (4) – саморез со сверлом черный (TL 011) -1шт.