



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.001

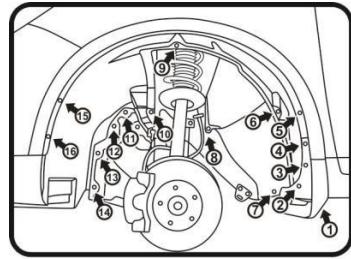

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

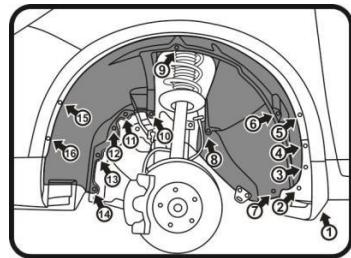

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.001

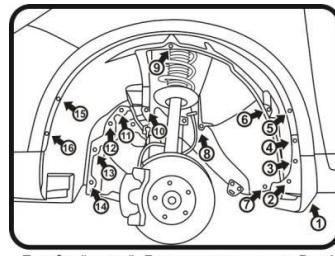

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

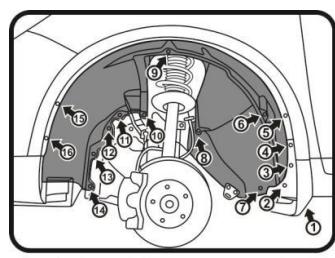

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4). Ослабить саморезы (5,15,16). Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11,12,13,14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить под кромку пластиковой накладки крыла, бампера и порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9,10,11,12,13,14) из комплекта поставки и саморезами (5,15,16). Установить брызговик, закрепив его саморезами (1,2,3,4).


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.001

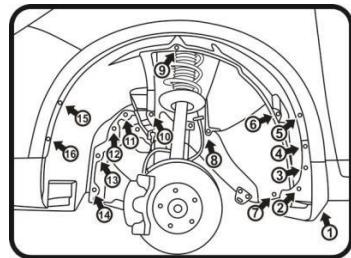

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

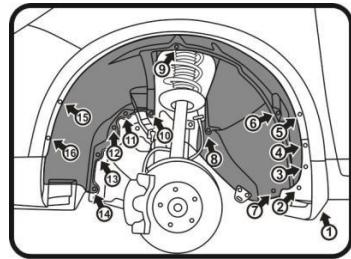

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan X-Trail, 2015→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.48.001

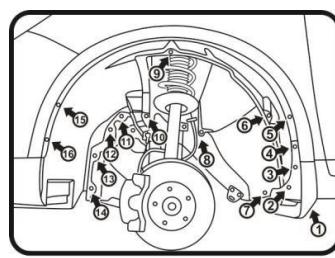

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

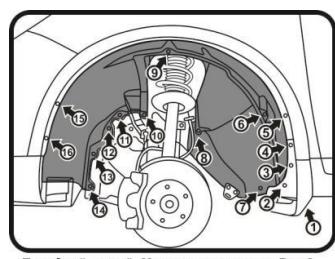

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4). Ослабить саморезы (5,15,16). Извлечь штатные пистоны (6,7,8,9,10,11,12,13,14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку пластиковой накладки крыла, бампера и порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9,10,11,12,13,14) из комплекта поставки и саморезами (5,15,16). Установить брызговик, закрепив его саморезами (1,2,3,4).

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт.