
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H9, 2015->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.002

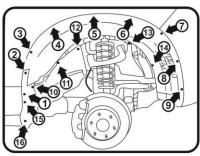


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7,8,9,10,15,16).

Извлечь штатные пистоны (4,5,6,11,12,13,14).

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1(Pис.2)

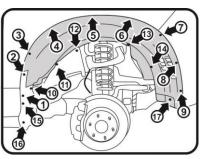

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла. и поместить его внутрь колесной Заправить ниши. кромку подкрылка под кромку арки крыла, левую часть подкрылка брызговик. заправить под Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1,2,3,7,8,9,10,15,16). Вставить

Вставить штатные пистоны (4,5,6,11,12,13). Вставить пистон (14) и закрутить саморез (17) из комплекта поставки*.

Выкрутить штатные саморезы

пистоны

подкрылок,

кромку

подкрылка

брызговик.

саморезы

штатные

соответствующий арке крыла, и

поместить его внутрь колесной

Заправить

подкрылка под кромку арки крыла,

часть

под

Совместить отверстия креплений.

штатные

штатные

(4,5,6,11,12,13). Вставить пистон

(14) и закрутить саморез (17) из

Крепеж:

(14) – пистон 8мм ТL031 – 1шт.

(17) - camopes 4.2x16 mm TL028 - 1 mr.

*для вкручивания и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 H*м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H9, 2015->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.002

(Рис.1)

Извлечь

(Рис.2)

Взять

ниши.

левую

(1,2,3,7,8,9,10,15,16).


комплекта поставки*.

заправить


Вкрутить

(1,2,3,7,8,9,10,15,16).

(4,5,6,11,12,13,14).

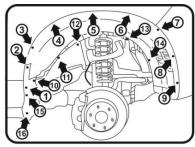

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

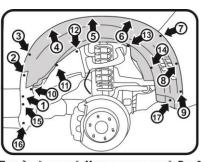

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(14) – пистон 8мм TL031 – 1шт.

(17) – саморез 4.2х16 мм ТL028 – 1 шт.

х ждля вкручивания и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H9, 2015->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.002

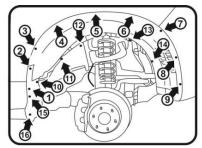

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.2) Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, левую часть подкрылка под брызговик. заправить Совместить отверстия креплений. Вкпутить штатные саморезы (1.2.3.7.8.9.10.15.16).

Выкрутить штатные саморезы


пистоны

штатные

(1,2,3,7,8,9,10,15,16).

(4,5,6,11,12,13,14).

Вставить штатные пистоны (4,5,6,11,12,13). Вставить пистон (14) и закрутить саморез (17) из комплекта поставки*.

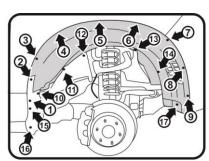

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(14) – пистон 8мм ТL031 – 1шт.

(17) - camopes 4.2x16 mm TL028 - 1 mt.

*для вкручивания и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 H*м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА НАУАL Н9, 2015->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.002

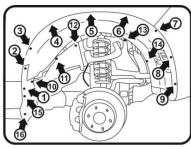


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7,8,9,10,15,16).

Извлечь штатные пистоны

Извлечь штатные пис (4,5,6,11,12,13,14).

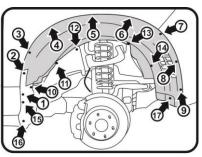

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, левую часть подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1,2,3,7,8,9,10,15,16).

Вставить штатные пистоны (4,5,6,11,12,13). Вставить пистон (14) и закрутить саморез (17) из комплекта поставки*.

Крепеж:

(14) – пистон 8мм ТL031 – 1шт.

(17) – саморез 4.2x16 мм TL028 – 1 шт.

*для вкручивания и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м