


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
NISSAN X-TRAIL T-31 2007->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
NLL.36.20.003**

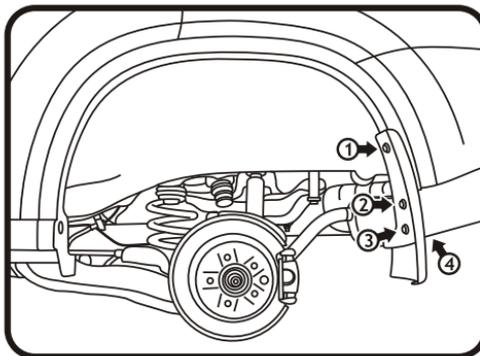

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)


Вывернуть крепления (1,2,3,4).

саморезы брызговика

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под кромку колесной арки, выведя на нее участок задней части кромки подкрылка ниже разреза.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4) и саморезами (5,6) из к-та поставки.

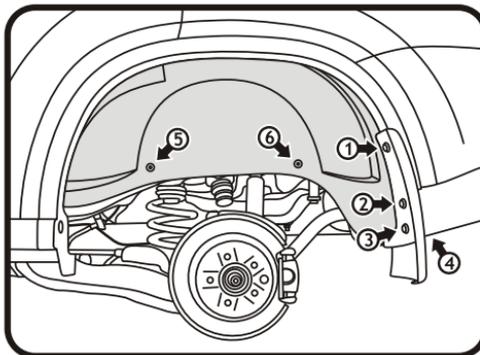

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж (5,6) – саморез анодированный, черный 16 мм.