



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OPEL ASTRA H седан (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.37.21.003

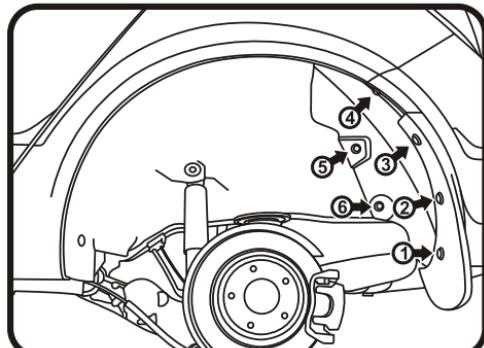

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные пластиковые гайки (5,6). Выкрутить саморезы (1,4) и саморезы (2,3) если установлен брызговик.

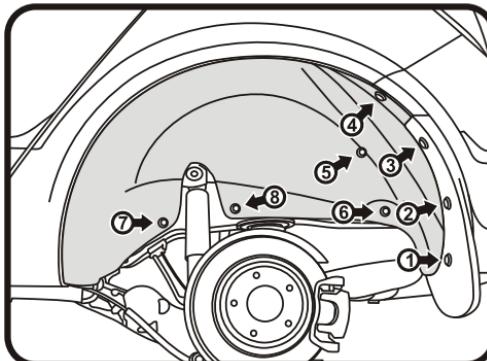

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (5,6), саморезами (1,4), саморезами (3,2) если установлен брызговик и саморезами (7,8).

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3,4,5) – саморез оксидированный, черный 16 мм. (2) пластиковый пистон 6мм.

T