


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в., хб (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.20.44.003

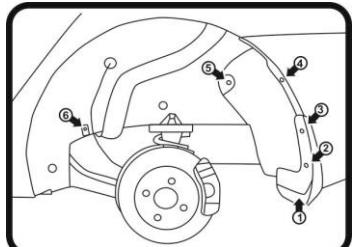


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

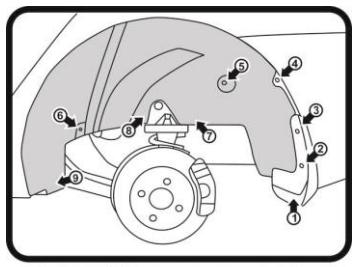

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
- (6) – шайба 17 с покрытием (TL 045) – 1шт.
- (7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в., хб (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG .20.44.003

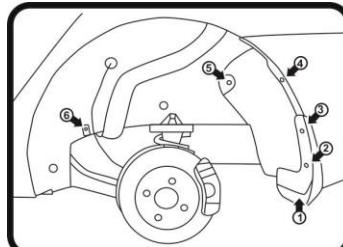

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
- (6) – шайба 17 с покрытием (TL 045) – 1шт.
- (7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HYUNDAI SOLYARIS, 2014→н.в., хб (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG .20.44.003

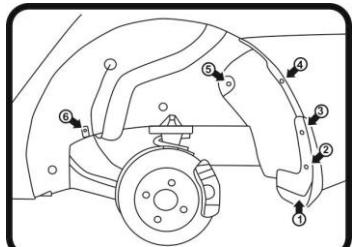

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

- Крепеж:
- (5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
 - (6) – шайба 17 с покрытием (TL 045) – 1шт.
 - (7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м

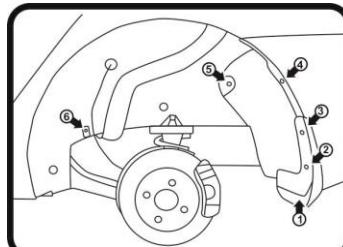

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

- Крепеж:
- (5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
 - (6) – шайба 17 с покрытием (TL 045) – 1шт.
 - (7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м