ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки *(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* **NLL.15.11.004**

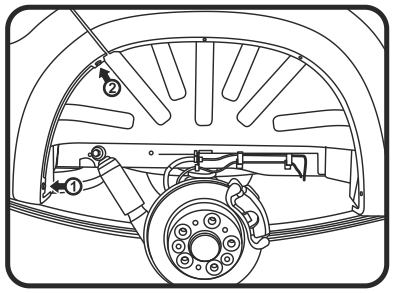

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

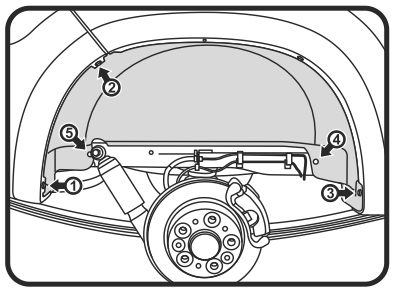

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Выкрутить саморезы **(1,2)**.*

(Рис.2)
*Установить в пробивку в кромке крыла гайку **(3)**.*

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**. Саморезами **(3,4)** и пластиковым пистоном **(5)** из комплекта поставки .*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки *(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* **NLL.15.11.004**

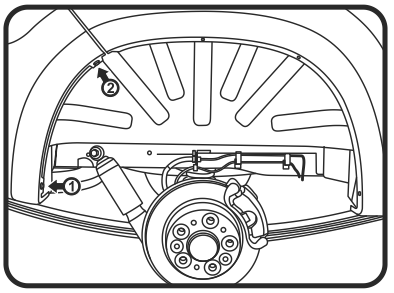

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

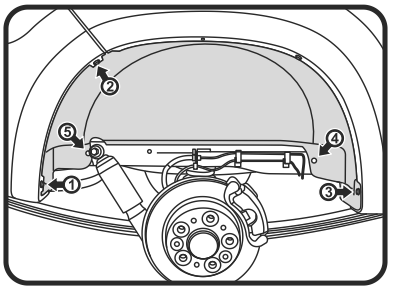

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Выкрутить саморезы **(1,2)**.*

(Рис.2)
*Установить в пробивку в кромке крыла гайку **(3)**.*

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**. Саморезами **(3,4)** и пластиковым пистоном **(5)** из комплекта поставки .*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки *(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* **NLL.15.11.004**

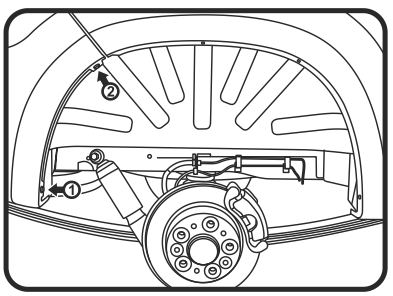

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

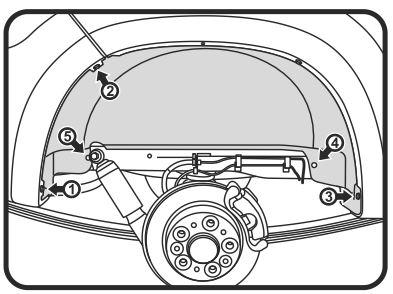

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Выкрутить саморезы **(1,2)**.*

(Рис.2)
*Установить в пробивку в кромке крыла гайку **(3)**.*

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**. Саморезами **(3,4)** и пластиковым пистоном **(5)** из комплекта поставки .*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки *(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* **NLL.15.11.004**

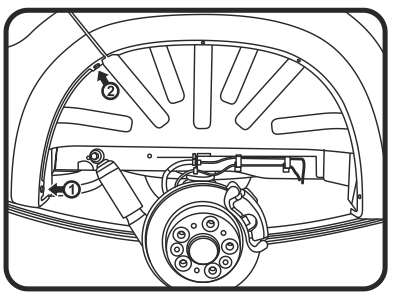

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

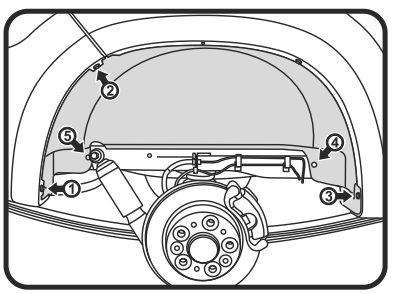

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Выкрутить саморезы **(1,2)**.*

(Рис.2)
*Установить в пробивку в кромке крыла гайку **(3)**.*

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**. Саморезами **(3,4)** и пластиковым пистоном **(5)** из комплекта поставки .*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.