



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 2WD, 2010→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.35.003

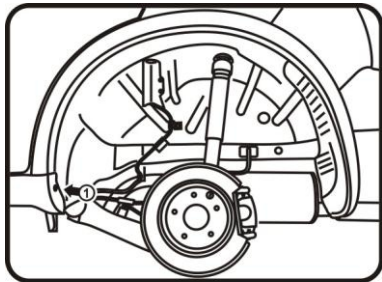

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и саморезами (2,3) из комплекта поставки.


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

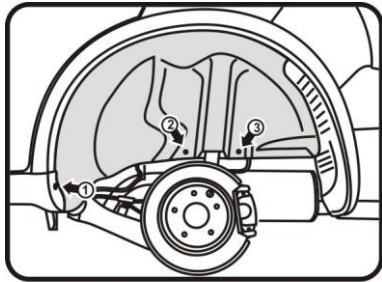

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (2,3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 2WD, 2010→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.35.003

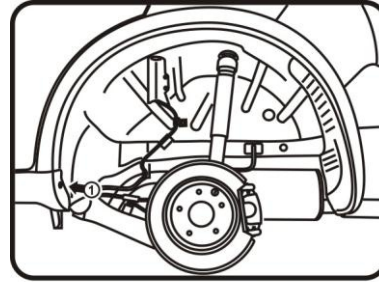

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и саморезами (2,3) из комплекта поставки.


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

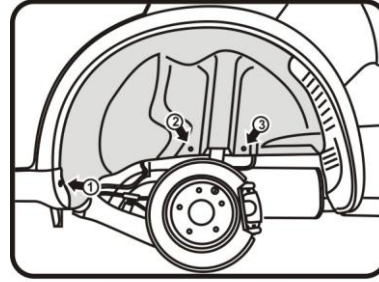

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (2,3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 2WD, 2010→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.35.003

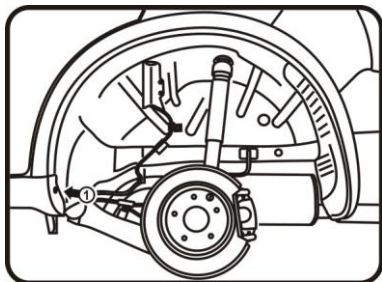

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и саморезами (2,3) из комплекта поставки.


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

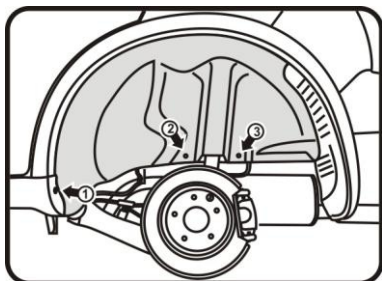

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (2,3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 2WD, 2010→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.35.003

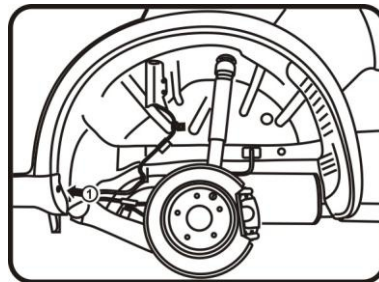

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и саморезами (2,3) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

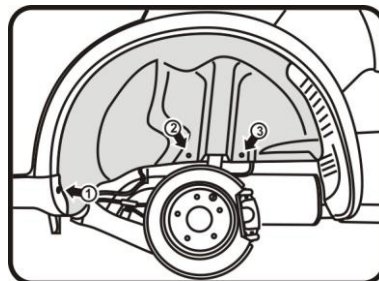

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (2,3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.