


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.36.003

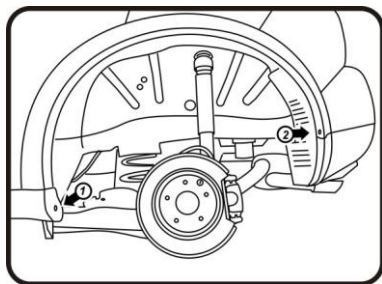


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку порога завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2) и саморезами (3,4) из комплекта поставки.

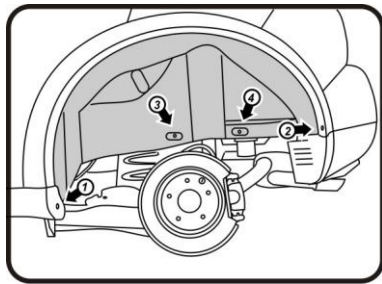


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(3,4) – саморез со сверлом черный (TL011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.36.003

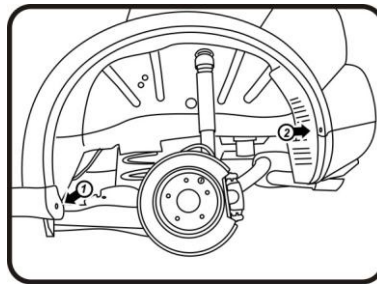


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку порога завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2) и саморезами (3,4) из комплекта поставки.

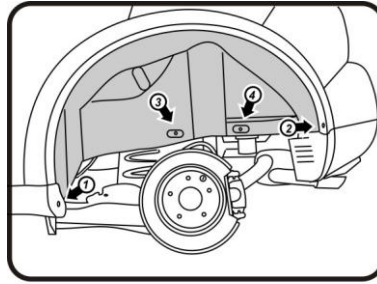


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(3,4) – саморез со сверлом черный (TL011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.36.003

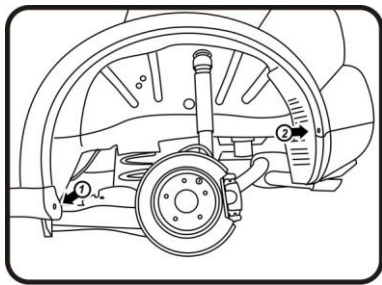


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку порога завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2) и саморезами (3,4) из комплекта поставки.

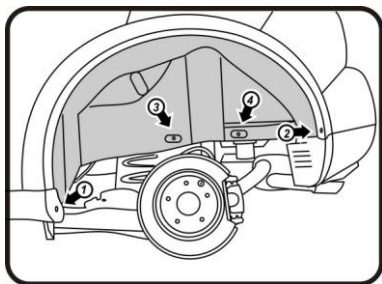


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(3,4) – саморез со сверлом черный (TL011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
NISSAN Juke 4WD 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.36.003

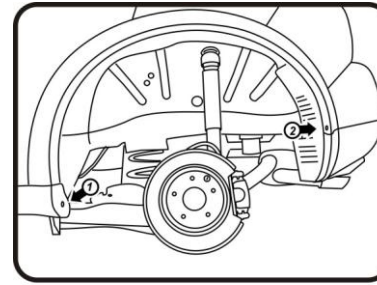


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), демонтировать пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла под пластиковый расширитель колесной арки. Переднюю кромку порога завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистоном (2) и саморезами (3,4) из комплекта поставки.

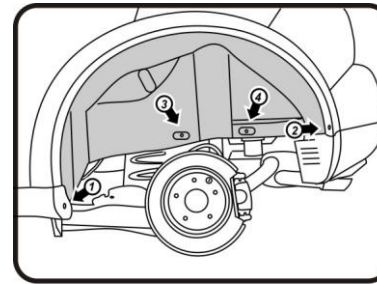

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(3,4) – саморез со сверлом черный (TL011) - 2шт.