
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в.,

(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLL.75.05.004

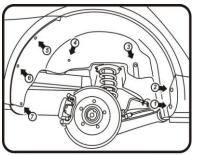

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1) Вывернуть саморезы (1,2,3,4,5,6) .Демонтировать пистон (7)

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6) и пистоном(7).

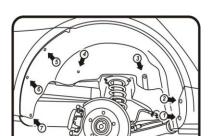

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

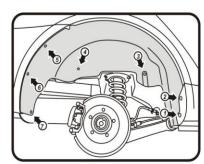

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в., (ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLL.75.05.004

(Рис.1) Вывернуть саморезы (1,2,3,4,5,6) .Демонтировать пистон (7)


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6) и пистоном(7).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в., (ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLL.75.05.004

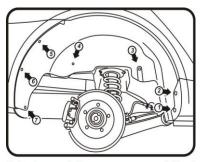

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

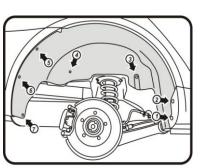

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1) Вывернуть саморезы (1,2,3,4,5,6) .Демонтировать пистон (7)

(Puc.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6) и пистоном(7).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в.,

(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLL.75.05.004

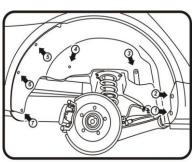

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

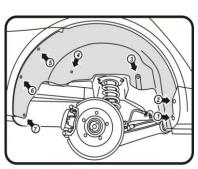

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1) Вывернуть саморезы (1,2,3,4,5,6) .Демонтировать пистон (7)

(Puc.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6) и пистоном(7).