


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

TagAZ Tager 06/2009->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)

NLL.77.05.004

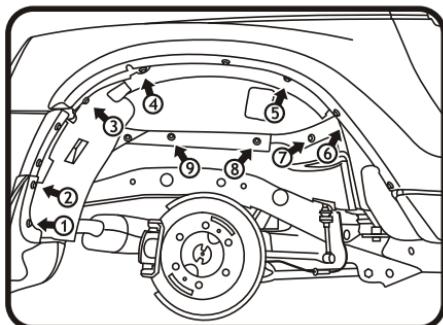

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2,3,4,5) и пластиковые гайки-клипсы (6,7,8,9).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка расположить встык с кромкой расширителя арки

Заднюю часть кромки подкрылка вывести на бампер и завести под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5) и гайками с шайбами (6,7,8,9) из комплекта поставки.

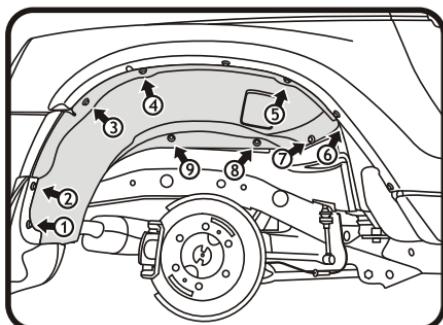

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (6,7,8,9) – Гайка M6 с шайбой.