


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.05.003

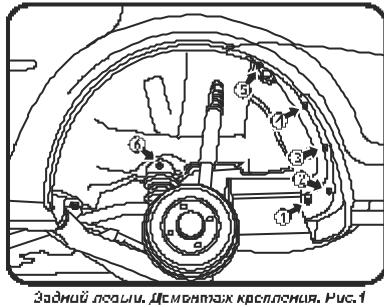

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы(1,2, 3, 4 5).

Демонтировать резиновую заглушку(6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами(1, 2, 3, 4, 5).


Пластиковым пистолетом(6) и саморезом(7) из комплекта поставки.

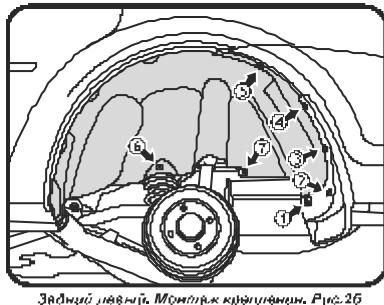

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2б

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Саморез 4,2x16 со сверлом TL 011 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.05.003

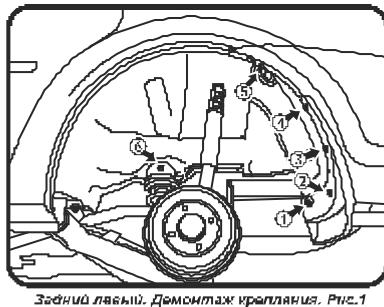

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2, 3, 4 5).

Демонтировать резиновую заглушку(6).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла. Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1, 2, 3, 4, 5).


Пластиковым пистолетом(6) и саморезом(7) из комплекта поставки.

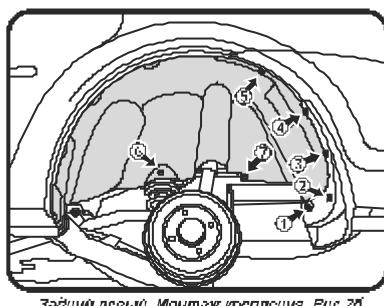

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2б

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Саморез 4,2x16 со сверлом TL 011 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.05.003

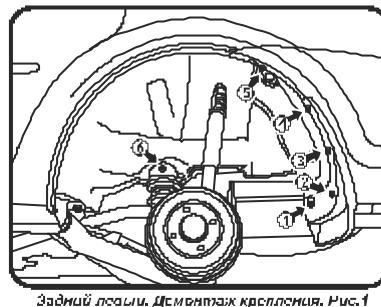

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы(1,2, 3, 4 5).

Демонтировать резиновую заглушку(6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами(1, 2, 3, 4, 5).


Пластиковым пистолетом(6) и саморезом(7) из комплекта поставки.

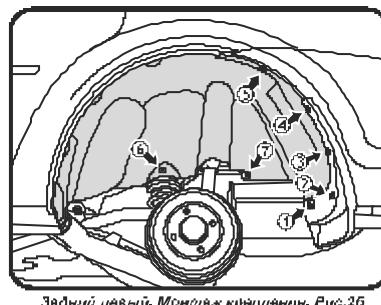

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2б

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Саморез 4,2x16 со сверлом TL 011 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.05.003

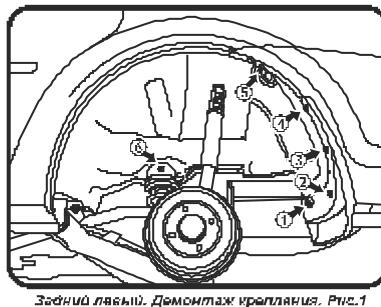

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2, 3, 4 5).

Демонтировать резиновую заглушку(6).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла. Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1, 2, 3, 4, 5).

Пластиковым пистолетом(6) и саморезом(7) из комплекта поставки.

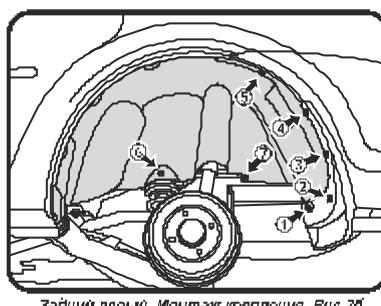

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2б

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Саморез 4,2x16 со сверлом TL 011 – 1шт.