



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
NAVAL Н9, 2015->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.99.03.003**

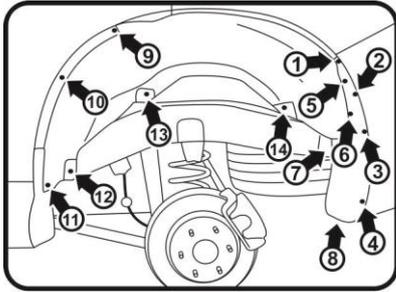

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6,9,10), отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны (7,8,11), снять брызговик. Открутить пластиковые гайки (12,13,14).

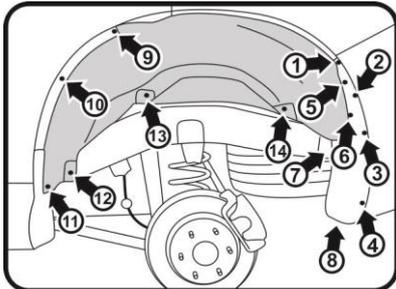

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, левую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы (1,2,3,4,9,10). Вставить штатные пистоны (7,8,11). Закрутить пластиковые гайки (12,13,14). Вкрутить саморезы с шайбами (5,6) из комплекта поставки.

**Крепеж:**

(5,6) – саморез 6x21 мм (TL014) с шайбой 7x17 (TL045) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
NAVAL Н9, 2015->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.99.03.003**

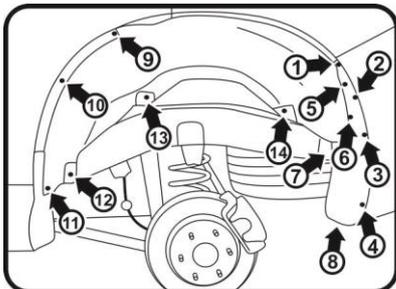

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6,9,10), отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны (7,8,11), снять брызговик. Открутить пластиковые гайки (12,13,14).

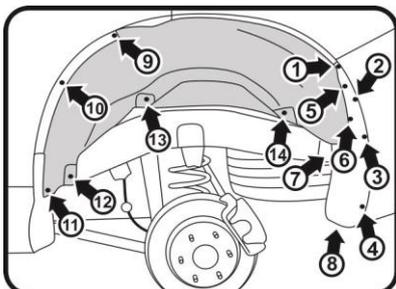

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, левую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы (1,2,3,4,9,10). Вставить штатные пистоны (7,8,11). Закрутить пластиковые гайки (12,13,14). Вкрутить саморезы с шайбами (5,6) из комплекта поставки.

**Крепеж:**

(5,6) – саморез 6x21 мм (TL014) с шайбой 7x17 (TL045) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
NAVAL Н9, 2015->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.99.03.003**

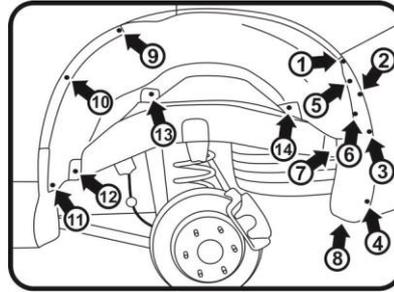

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6,9,10), отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны (7,8,11), снять брызговик. Открутить пластиковые гайки (12,13,14).

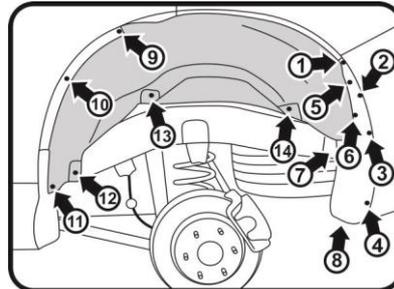

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, левую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы (1,2,3,4,9,10). Вставить штатные пистоны (7,8,11). Закрутить пластиковые гайки (12,13,14). Вкрутить саморезы с шайбами (5,6) из комплекта поставки.

**Крепеж:**

(5,6) – саморез 6x21 мм (TL014) с шайбой 7x17 (TL045) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
NAVAL Н9, 2015->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.99.03.003**

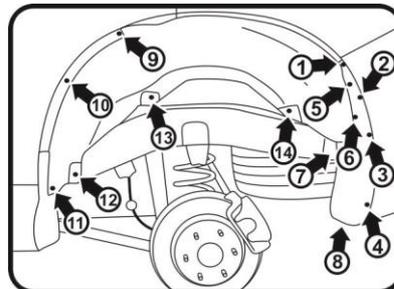

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6,9,10), отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны (7,8,11), снять брызговик. Открутить пластиковые гайки (12,13,14).

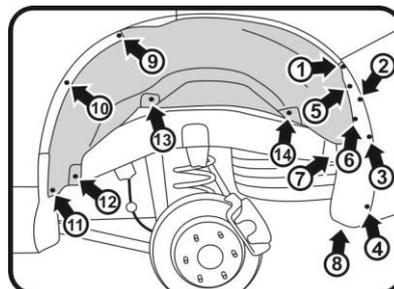

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, левую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы (1,2,3,4,9,10). Вставить штатные пистоны (7,8,11). Закрутить пластиковые гайки (12,13,14). Вкрутить саморезы с шайбами (5,6) из комплекта поставки.

**Крепеж:**

(5,6) – саморез 6x21 мм (TL014) с шайбой 7x17 (TL045) – 2шт.