


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКИ НА  
NISSAN X-TRAIL T-31 2007->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)  
NLL.36.20.004**

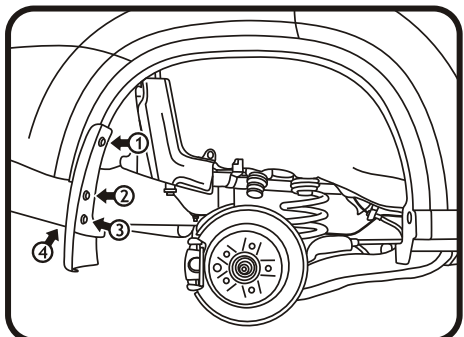


**Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1**

**(Рис.1)**

Вывернуть саморезы крепления брызговика (1,2,3,4).

**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку колесной арки, выведя на нее участок задней части кромки подкрылка ниже разреза. Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4) и саморезами (5,6) из к-та поставки.

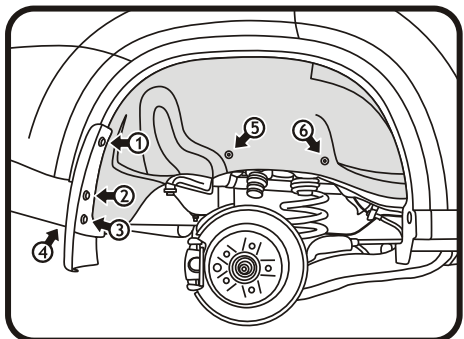

**Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2**

**Поставляется в комплекте:**

**Крепеж (5,6) – саморез анодированный, черный 16 мм.**