


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HYUNDAI I-30 (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

NLL.20.28.001

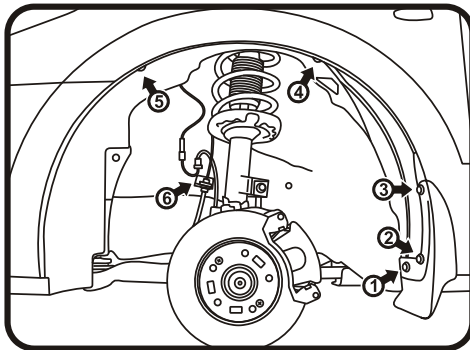


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2,3). Демонтировать пистоны (4,5). Отвернуть болт крепления М6 переходника тормозного шланга (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. В передней части, по разрез, заправить кромку подкрылка под кромку бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3), переходником (6), пластиковыми пистонами (4,5) и саморезом (7).

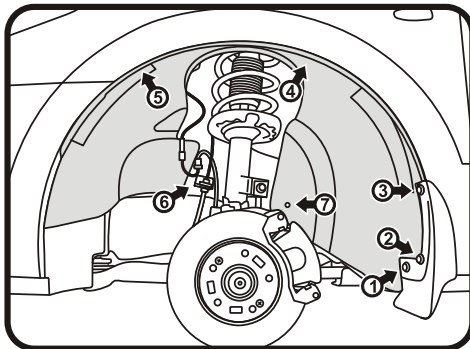

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж (4, 5) – пластиковый пистон 8мм. иномарка.

(7) – саморез оксидированный, черный, 16мм.