


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT LOGAN, 2014->**  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.33.003

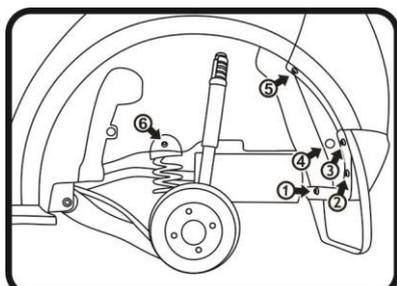


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).  
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).  
Демонтировать резиновую заглушку (6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

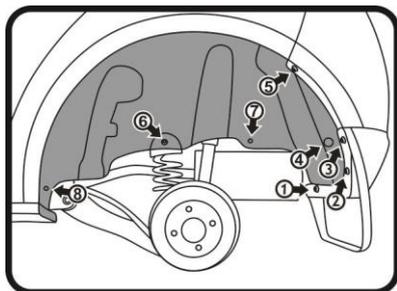

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT LOGAN, 2014->**  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.33.003

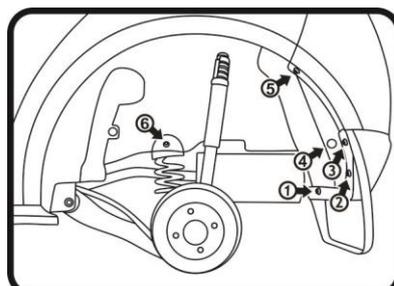


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).  
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).  
Демонтировать резиновую заглушку (6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

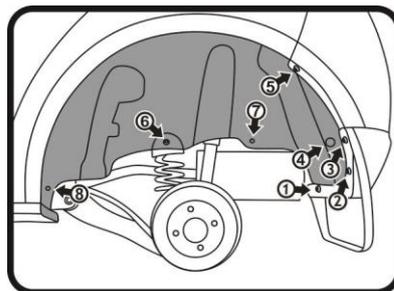

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT LOGAN, 2014->**  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.33.003

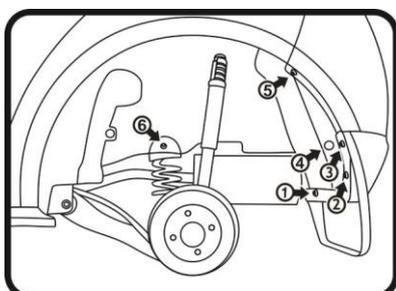


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).  
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).  
Демонтировать резиновую заглушку (6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

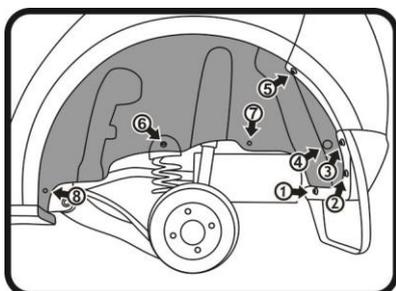

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT LOGAN, 2014->**  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.33.003

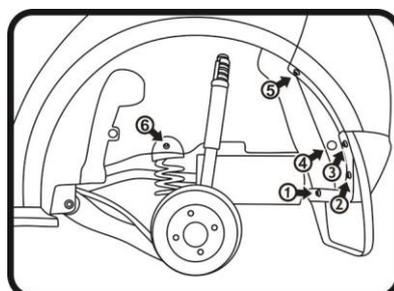


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).  
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).  
Демонтировать резиновую заглушку (6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

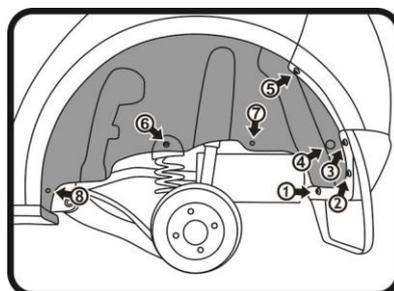

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.