
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА CHERY TIGGO, 2014→н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.63.14.004

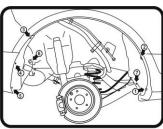


(Puc.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,7) демонтировать пистоны (4,5,6).

(Рис.2)

Вставить в места (11.12)пластмассовые гайки комплекта поставки. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. заправив под кромку колесной

Совместить отверстия креплений закрепить и подкрылок саморезами комплекта поставки в местах (11,12,9). Вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Вставить пистоны из комплекта поставки в места креплений (4.5.6)Вкрутить саморезы (7,8,10) из комплекта поставки.

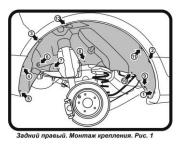

Поставляется в комплекте: Крепеж:


(11,12) - Гайка пластмассовая (TL 040) - 2шт.

(11,12,9) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 3шт.

(4,5,6) - Пистон 8мм (TL 031) - 3шт.

(7,8,10) - Cаморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА CHERY TIGGO, 2014→н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.63.14.004

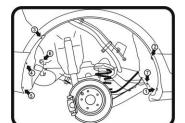


(Puc.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,7) демонтировать пистоны (4,5,6).

(Рис.2)

Вставить в места (11,12), пластмассовые гайки комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его колесной внутрь заправив под кромку колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки в местах (11,12,9). Вкрутить штатные (1,2,3). саморезы Вставить пистоны комплекта 113 поставки в места креплений (4,5,6). Вкрутить саморезы (7,8,10) из комплекта поставки.

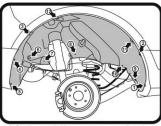

Поставляется в комплекте: Крепеж:

(11,12) - Гайка пластмассовая (TL 040) - 2шт.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)

(11,12,9) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 3шт.

(4,5,6) - Пистон 8мм (TL 031) - 3шт.


(7,8,10) - Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

CHERY TIGGO, 2014→н.в.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА CHERY TIGGO, 2014→н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.63.14.004

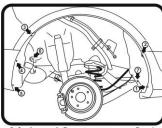


(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,7) демонтировать пистоны (4,5,6).

(Рис.2)

Вставить в места (11,12)пластмассовые гайки комплекта поставки Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

Совместить отверстия креппений закрепить 11 подкрылок саморезами комплекта поставки в местах **(11,12,9)**. Вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Вставить пистоны из комплекта поставки в места креплений (4.5.6)Вкрутить саморезы (7,8,10)из комплекта поставки.

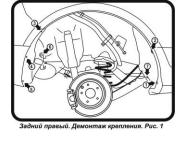

(Puc.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,7) демонтировать (4,5,6).

NLL.63.14.004

(Puc.2)

Вставить в места (11,12), пластмассовые гайки комплекта поставки. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. заправив под кромку колесной арки.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок саморезами комплекта поставки в местах (11,12,9). Вкрутить штатные (1,2,3). Вставить саморезы комплекта пистоны из поставки в места креплений Вкрутить саморезы (7,8,10) из комплекта поставки.

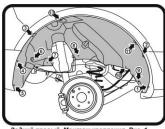

Поставляется в комплекте:

(11,12) – Гайка пластмассовая (TL 040) – 2шт.

. (11,12,9) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 3шт.

(4,5,6) - Пистон 8мм (TL 031) - 3шт.

. (7,8,10) – Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Поставляется в комплекте:

(11,12) – Гайка пластмассовая (TL 040) – 2шт.

(11,12,9) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 3шт.

(4,5,6) - Пистон 8мм (TL 031) - 3шт.

(7,8,10) – Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

