


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА Skoda Octavia, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.S.45.06.003**

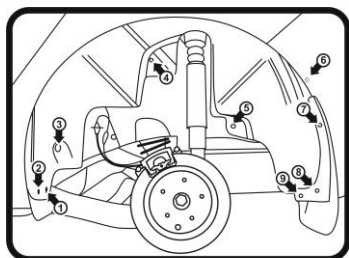

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные крепежные элементы (1-6). Ослабить или извлечь крепёж брызговика (7,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1-6). Закрепить брызговик штатным крепежом (7,8,9). Вставить пистон из комплекта поставки (10). Вкрутить саморез из комплекта поставки (11).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н\*м

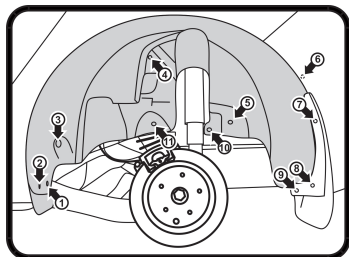

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.

(11) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА Skoda Octavia, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.S.45.06.003**

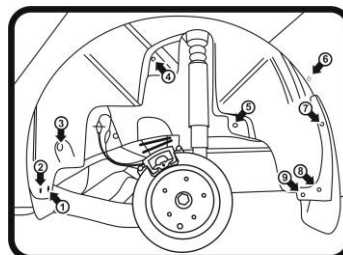

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные крепежные элементы (1-6). Ослабить или извлечь крепёж брызговика (7,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1-6). Закрепить брызговик штатным крепежом (7,8,9). Вставить пистон из комплекта поставки (10). Вкрутить саморез из комплекта поставки (11).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н\*м

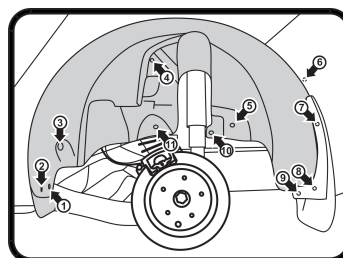

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.

(11) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА Skoda Octavia, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.S.45.06.003**

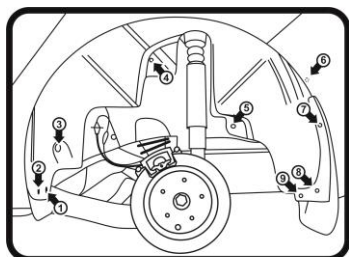

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные крепежные элементы (1-6). Ослабить или извлечь крепёж брызговика (7,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1-6). Закрепить брызговик штатным крепежом (7,8,9). Вставить пистон из комплекта поставки (10). Вкрутить саморез из комплекта поставки (11).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н\*м

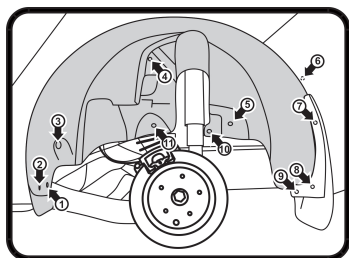

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.

(11) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА Skoda Octavia, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.S.45.06.003**

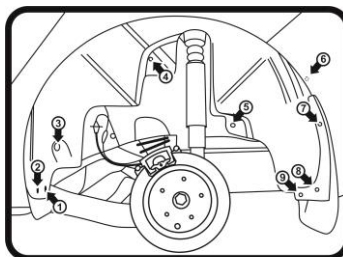

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные крепежные элементы (1-6). Ослабить или извлечь крепёж брызговика (7,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1-6). Закрепить брызговик штатным крепежом (7,8,9). Вставить пистон из комплекта поставки (10). Вкрутить саморез из комплекта поставки (11).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н\*м

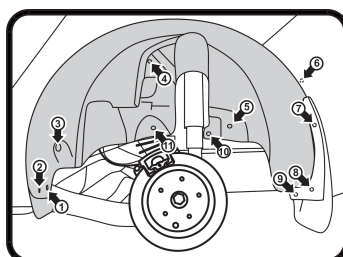

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.

(11) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.