

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА **HYUNDAI Solaris, 2010>**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.001

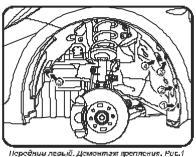

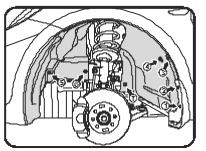

Передной левый, Монтаж креплении, Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбойTL- 012 - 1шт.

#### (Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2,3). Вывернуть пластиковую гайку **(4)**.

Демонтировать пластиковый пистон (5).

# (Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла поместить его колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки.


Заднюю часть кромки подкрылка ниже разреза над местом крепления (3) вывести на кромку арки.


Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными (1,2,3)саморезами пластиковым пистоном(5).

Гайкой с шайбой (4) саморезами (6,7) из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HYUNDAI Solaris, 2010>

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.001

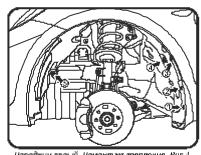

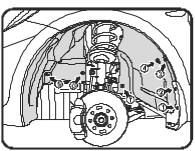

Передной левый. Монтаж крепленон. Рис.2

#### (Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2,3). пластиковую Вывернуть гайку **(4)**. Демонтировать пластиковый

пистон (5).

#### (Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки.

Заднюю часть кромки подкрылка ниже разреза над местом крепления (3) вывести на кромку арки.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными (1,2,3)саморезами пластиковым пистоном(5).  $\Gamma$ айкой c шайбой (4) и


саморезами (6,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1шт. (6,7) - Саморез оксидированный, черный 16 мм. ТL-011 - 2шт.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА **HYUNDAI Solaris**, 2010>

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.ТL-011 - 2шт.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.001

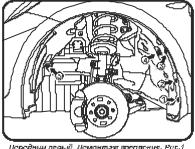

Переднии левый, Демонтаж препления, Рис.1

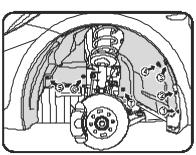

Переднай левый. Монтаж крепленан. Рис.2

#### (Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2,3). пластиковую Вывернуть гайку **(4)**.

**Демонтировать пластиковый** пистон (5).

### (Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки.


Заднюю часть подкрылка ниже разреза над местом крепления (3) вывести на кромку арки.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3)пластиковым пистоном(5).


Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HYUNDAI Solaris, 2010>

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.001

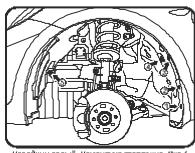

Передниц левый. Демонтаж препления, Рис.1

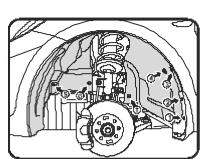

Переднай левый. Монтаж крепленан. Рис.2

## (Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2,3). Вывернуть пластиковую гайку **(4)**.

Демонтировать пластиковый пистон (5).

# (Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки.

Заднюю часть подкрылка ниже разреза над местом крепления (3) вывести на кромку арки.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3)пластиковым пистоном(5). Гайкой с шайбой (4) и

саморезами (6,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбойTL-012 - 1шт. (6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.ТL-011 - 2шт.

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбойTL-012 - 1шт. (6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.ТL-011 - 2шт.