


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.15.004

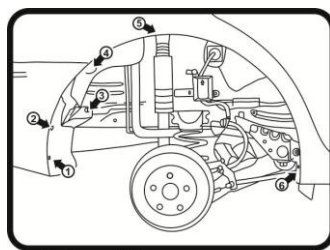

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), пластиковые гайки (3,4,5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и гайками (3,4,5,6). Установить пистоны (7,8) из комплект а поставки и вкрутить саморез (9) в указанном на подкрылке месте.

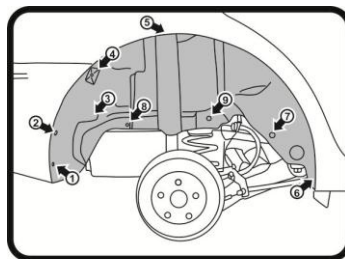

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7,8) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(9) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.15.004

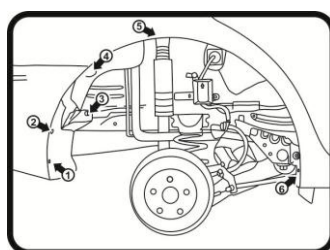

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), пластиковые гайки (3,4,5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и гайками (3,4,5,6). Установить пистоны (7,8) из комплект а поставки и вкрутить саморез (9) в указанном на подкрылке месте.

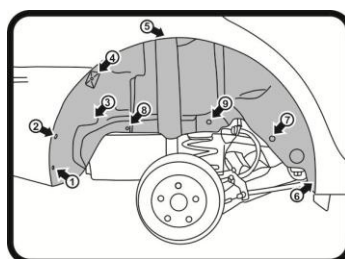

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7,8) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(9) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.15.004

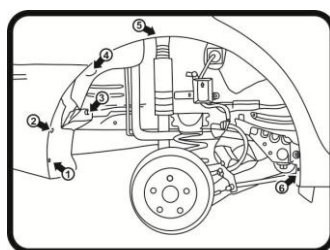

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), пластиковые гайки (3,4,5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и гайками (3,4,5,6). Установить пистоны (7,8) из комплект а поставки и вкрутить саморез (9) в указанном на подкрылке месте.

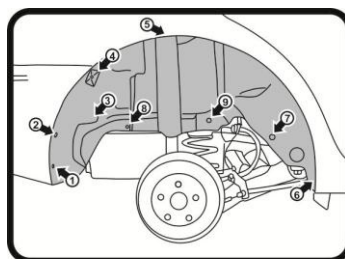

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7,8) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(9) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.08.15.004

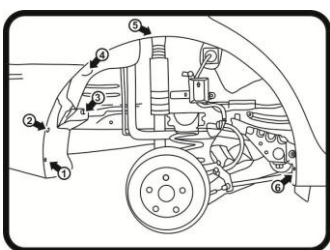

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), пластиковые гайки (3,4,5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и гайками (3,4,5,6). Установить пистоны (7,8) из комплект а поставки и вкрутить саморез (9) в указанном на подкрылке месте.

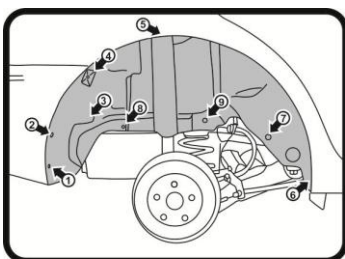

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7,8) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(9) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.