



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.16.003**

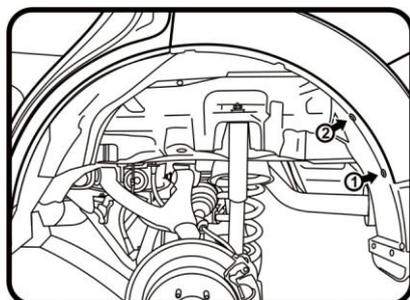

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и оцинкованными саморезами (3,4).


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

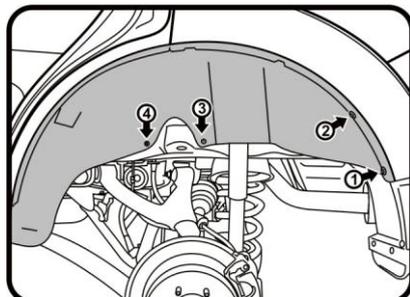

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (3,4) – саморезы(TL011)- 2шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.16.003**

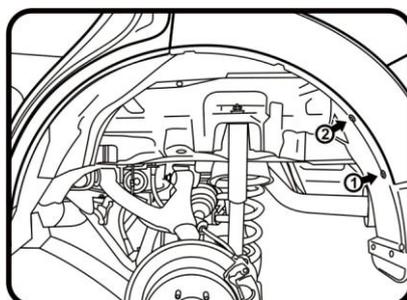

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и оцинкованными саморезами (3,4).


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

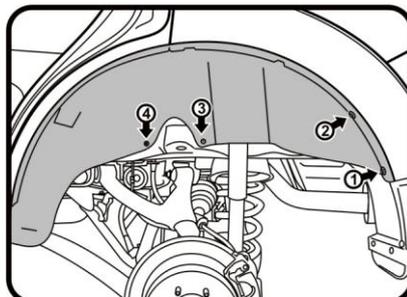

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (3,4) – саморезы(TL011)- 2шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.16.003**

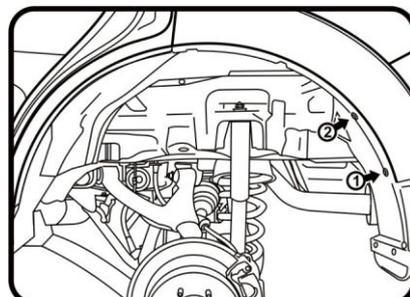

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и оцинкованными саморезами (3,4).


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

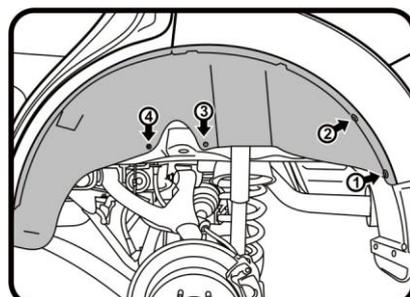

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (3,4) – саморезы(TL011)- 2шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI PAJERO IV 1999->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.16.003**

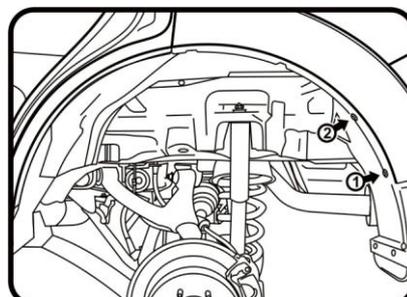

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Нижнюю часть завести на торец порога. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и оцинкованными саморезами (3,4).

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

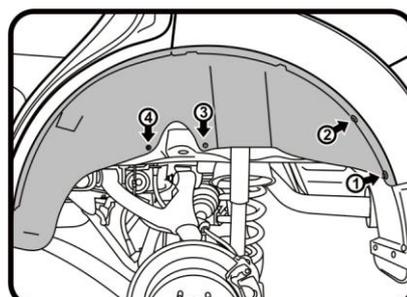

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (3,4) – саморезы(TL011)- 2шт