


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lada Largus, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL .52.26.002**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lada Largus, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL .52.26.002**

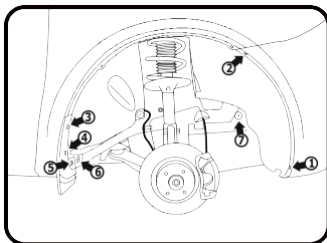


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,3,4), пластиковые гайки (5,6,7) и снять брызговик. Ослабить саморез (2)


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла, в районе крепления брызговика вывести кромку подкрылка на кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (5,6) и саморезами (1,2,3,4). Пружинной шайбой (7), саморезами (8,9) из комплекта поставки в обозначенные места (саморез (9) вкрутить в скобу, установив ее с внутренней стороны штатного пластикового щитка).

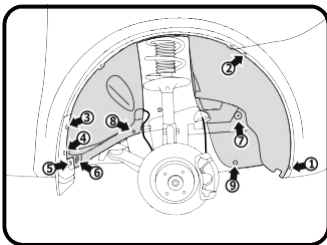

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

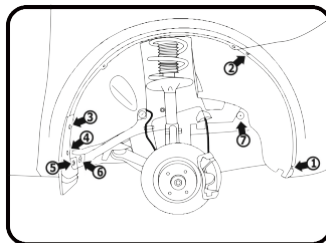


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,3,4), пластиковые гайки (5,6,7) и снять брызговик. Ослабить саморез (2)

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла, в районе крепления брызговика вывести кромку подкрылка на кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (5,6) и саморезами (1,2,3,4). Пружинной шайбой (7), саморезами (8,9) из комплекта поставки в обозначенные места (саморез (9) вкрутить в скобу, установив ее с внутренней стороны штатного пластикового щитка).

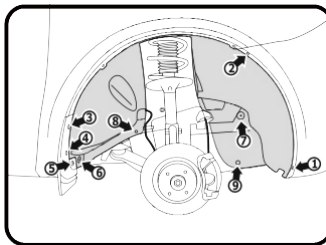

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

**Поставляется в комплекте:**

**Крепеж:**

(7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.

(8) – саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(9) – саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.

**Поставляется в комплекте:**

**Крепеж:**


(7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.

(8) – саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(9) – саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lada Largus, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL .52.26.002**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lada Largus, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL .52.26.002**

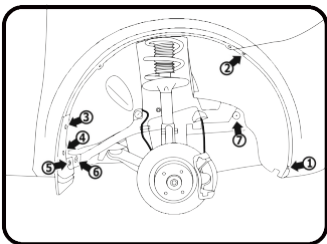


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,3,4), пластиковые гайки (5,6,7) и снять брызговик. Ослабить саморез (2)


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла, в районе крепления брызговика вывести кромку подкрылка на кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (5,6) и саморезами (1,2,3,4). Пружинной шайбой (7), саморезами (8,9) из комплекта поставки в обозначенные места (саморез (9) вкрутить в скобу, установив ее с внутренней стороны штатного пластикового щитка).

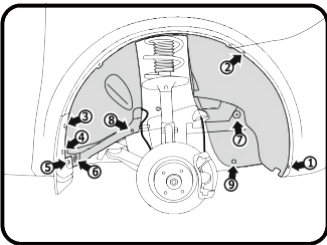

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

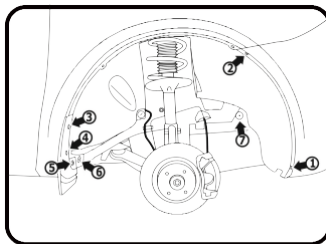


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,3,4), пластиковые гайки (5,6,7) и снять брызговик. Ослабить саморез (2)

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла, в районе крепления брызговика вывести кромку подкрылка на кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (5,6) и саморезами (1,2,3,4). Пружинной шайбой (7), саморезами (8,9) из комплекта поставки в обозначенные места (саморез (9) вкрутить в скобу, установив ее с внутренней стороны штатного пластикового щитка).

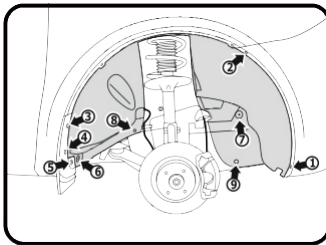

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

**Поставляется в комплекте:**

**Крепеж:**

(7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.

(8) – саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(9) – саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.

**Поставляется в комплекте:**

**Крепеж:**

(7) – шайба пружинная (TL 016) – 1 шт.

(8) – саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(9) – саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт; скоба (TL 026) – 1 шт.