
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА FORD Focus III, 04/2011→ н.в., сед.,хб. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.32.004

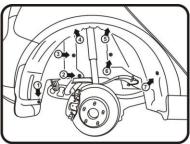

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю кромку завести на брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и пружинными шайбами (2,3,4,5,6,7)




Демонтировать

шайбы (2,3,4,5,6,7).

саморез (1) и пружинные

(Рис.1)

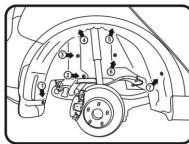

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

FORD Focus III, 04/2011→ н.в., сед.,хб.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.32.004

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.2)

(Рис.1)

Демонтировать


шайбы (2,3,4,5,6,7).

саморез (1) и пружинные

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю кромку завести на брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и пружинными шайбами (2,3,4,5,6,7).

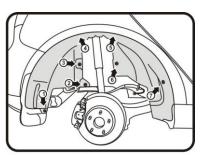

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА FORD Focus III, 04/2011→ н.в., сед.,хб. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.32.004

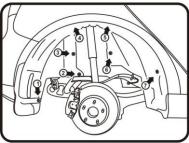

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать


шайбы (2,3,4,5,6,7).

саморез (1) и пружинные

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю кромку завести на брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и пружинными шайбами (2,3,4,5,6,7).

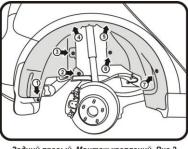

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА FORD Focus III, 04/2011→ н.в., сед.,хб. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.32.004


(Рис.1)

(Puc.2)

Демонтировать


шайбы (2,3,4,5,6,7).

саморез (1) и пружинные

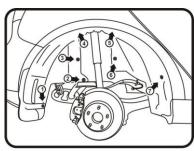

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

Взять соотве крыпа

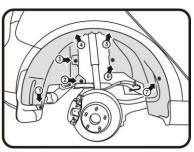

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю кромку завести на брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1) и пружинными шайбами (2,3,4,5,6,7).