


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Rio, 2011→ н.в., сед. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.25.38.003

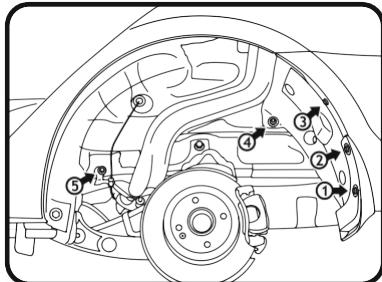

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы(1,2,3).

Вывернуть болт (5).


**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), п одложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6,7) из комплекта поставки.

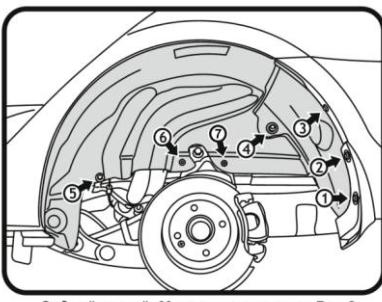


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка M6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.

(5) – Шайба (TL-012)-1шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.( TL-011)-2шт.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Rio, 2011→ н.в., сед. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.25.38.003

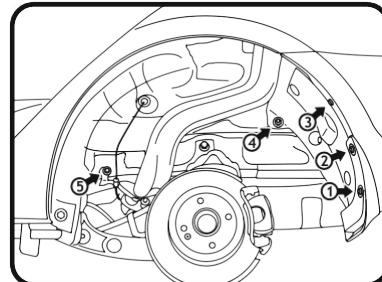

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть болт (5).


**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6,7) из комплекта поставки.

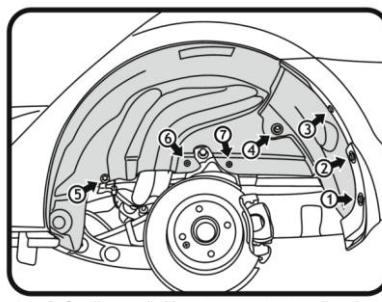


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка M6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.

(5) – Шайба (TL-012)-1шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.( TL-011)-2шт.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Rio, 2011→ н.в., сед. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.25.38.003

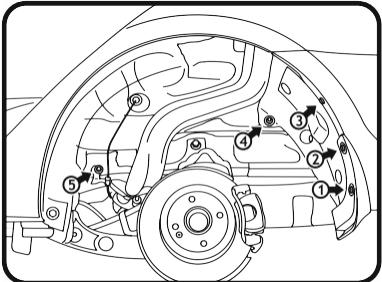

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы(1,2,3).


Вывернуть болт (5).

**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6,7) из комплекта поставки.

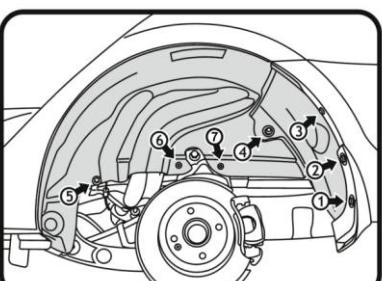


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка M6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.

(5) – Шайба (TL-012)-1шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.( TL-011)-2шт.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Rio, 2011→ н.в., сед. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.25.38.003

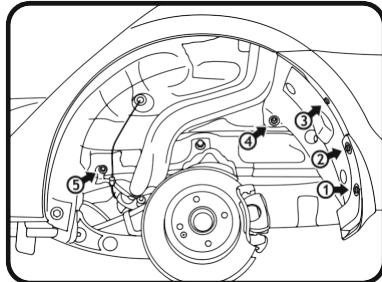

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы(1,2,3).


Вывернуть болт (5).

**(Рис.2)**

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6,7) из комплекта поставки.

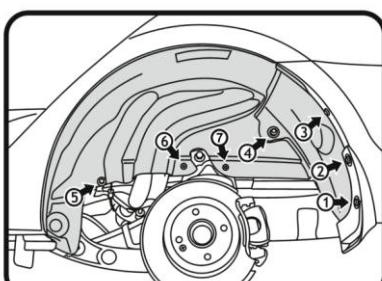

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка M6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.

(5) – Шайба (TL-012)-1шт.

(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.( TL-011)-2шт.