


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Rio, 2011 → н.в., сед.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.25.38.004**

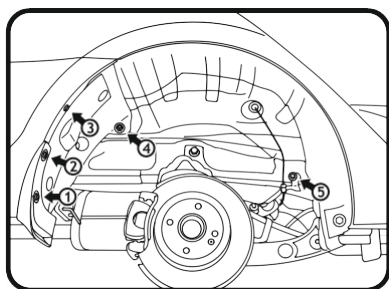

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт (5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.


Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

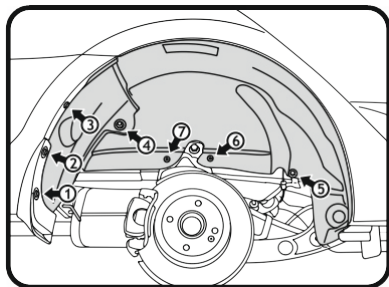

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.
(5) – Шайба (TL-012)-1шт.
(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL-011)-2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Rio, 2011 → н.в., сед.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.25.38.004**

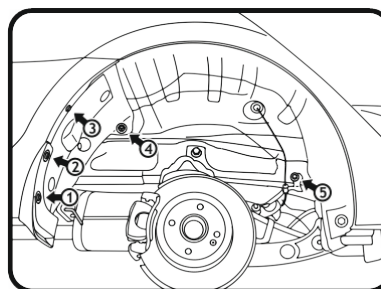

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт (5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.


Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

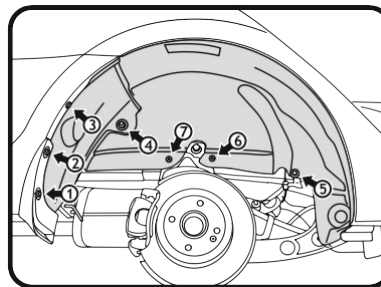

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.
(5) – Шайба (TL-012)-1шт.
(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL-011)-2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Rio, 2011 → н.в., сед.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.25.38.004**

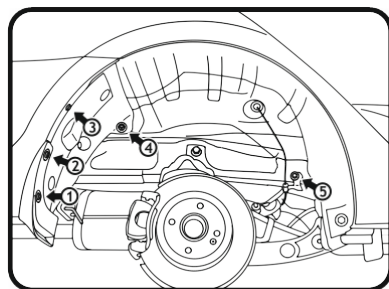

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт (5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.


Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

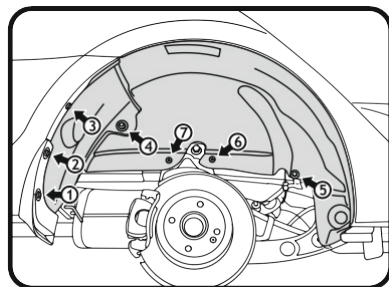

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.
(5) – Шайба (TL-012)-1шт.
(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL-011)-2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Rio, 2011 → н.в., сед.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.25.38.004**

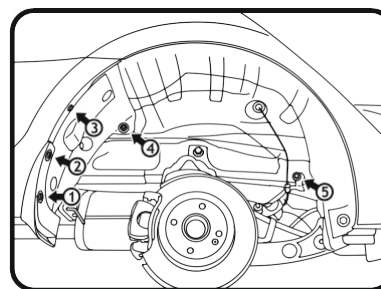

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт (5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезами (6,7) из комплекта поставки.

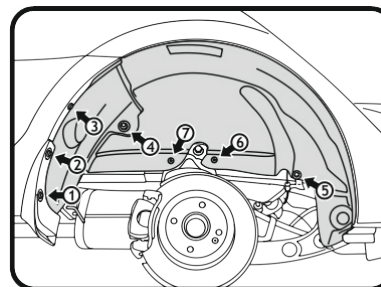

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой(TL-012)-1шт.
(5) – Шайба (TL-012)-1шт.
(6,7) – Саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL-011)-2шт.