

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Cerato, 03/2009→

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL. NLL.25.26.004

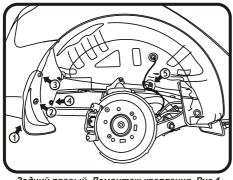

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

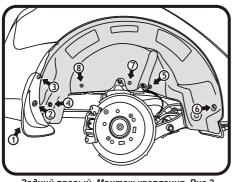

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

## (Рис.1)

Вывернуть болт (1) и саморезы (2,3), снять брызговик.

Вывернуть болты (4,5).

## (Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Приложить брызговик, совместить отверстия креплений и закрепить его итатным крепежом: болтом (1) и саморезами (2,3).

Завернуть штатные болт (4) и болт (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Закрепить подкрылок саморезом с шайбой (6) и саморезами (7,8) из комплекта поставки.

## Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5) - Шайба  $\Phi$  6 мм. (TL 012).

- (6) Саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL 011) с шайбой  $\Phi$  6 мм. (TL 012).
- (7,8) Саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL 011).