



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Cerato, 03/2009→ (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.25.26.002

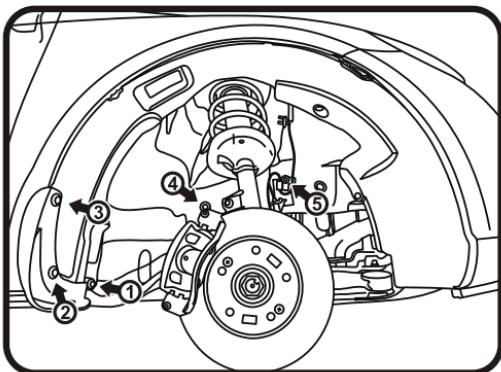

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

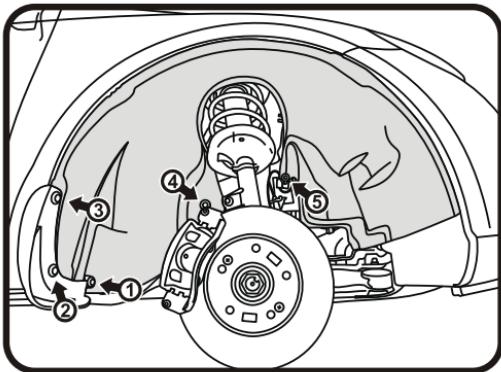

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2,3),
снять брызговик.

Демонтировать резиновую
заглушку (4).

Вывернуть болт (5).

(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.

Вывести на кромку арки
заднюю часть кромки
подкрылка, в месте установки
брзыговика, ниже разреза, и
язык щелевого замка.

Приложить брызговик (на
подкрылок), совместить
отверстия креплений и
закрепить их штатными
саморезами (1,2,3).

Закрепить подкрылок вместе
с кронштейном ABC
штатным болтом (5) и
пластиковым пистоном (4) из
комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4) – пистон пластиковый Φ 12 мм. (TL 007).