
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HONDA CR-V, 2012 - н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.18.18.002

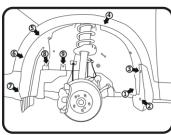

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны (4,5,6,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла поместить eso внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными (1,2,3,7)саморезами пистонами **(4,8,9)**, а так же пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки *указанном* месте подкрылке.

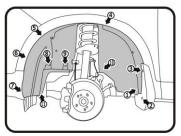

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5) пистон 6,5мм (TL 001) 1 шт.
- (6) пистон 8мм (TL 031) 1 шт.
- (10) саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.
- (11) саморез 4,2x16мм (TL 028) 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HONDA CR-V, 2012 - H.B.

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.18.18.002

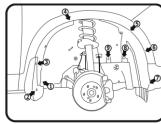

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны **(4,5,6,8,9)**.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,7)пистонами **(4,8,9)**, а так же пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки указанном месте подкрылке.

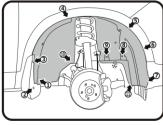

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5) пистон 6,5мм (TL 001) 1 шт.
- (6) пистон 8мм (TL 031) 1 шт.
- (10) саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.
- (11) саморез 4,2x16мм (TL 028) 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HONDA CR-V, 2012 - H.B. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.18.18.002

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны (4,5,6,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,7)пистонами **(4,8,9)**, а так же пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки указанном месте подкрылке.

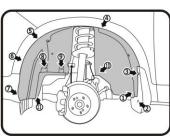

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Крепеж:

Поставляется в комплекте:

- (5) пистон 6,5мм (TL 001) 1 шт.
- (6) пистон 8мм (TL 031) 1 шт.
- (10) саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.

(11) – саморез 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HONDA CR-V, 2012 - н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.18.18.002

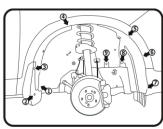

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны (4,5,6,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла поместить eso внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,7)пистонами (4,8,9), а так же пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки указанном месте подкрылке.

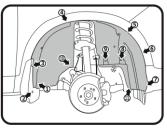

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

- (5) пистон 6,5мм (TL 001) 1 шт.
- (6) пистон 8мм (TL 031) 1 шт.
- (10) саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.
- (11) саморез 4,2х16мм (TL 028) 1 шт.