


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**HONDA CR-V, 2012 - н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.001**

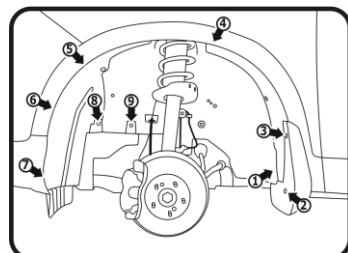

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны (4,5,6,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,7) и пистонами (4,8,9), а также пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

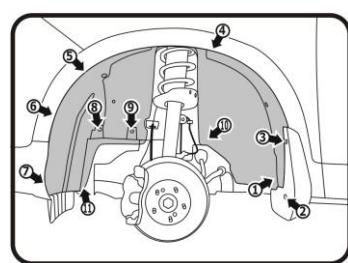

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.

(6) – пистон 8мм (TL 031) – 1 шт.

(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(11) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**HONDA CR-V, 2012 - н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.001**

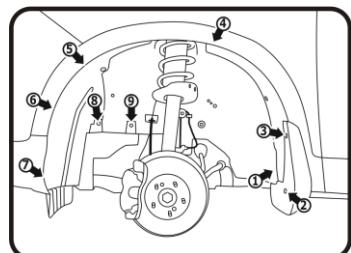

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны (4,5,6,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,7) и пистонами (4,8,9), а также пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

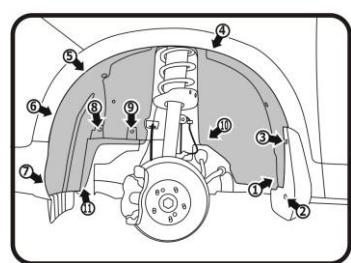

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.

(6) – пистон 8мм (TL 031) – 1 шт.

(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(11) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**HONDA CR-V, 2012 - н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.001**

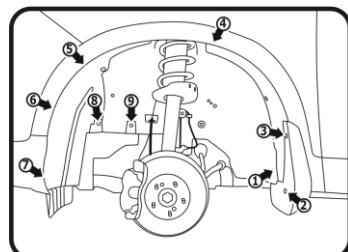

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны (4,5,6,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,7) и пистонами (4,8,9), а также пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

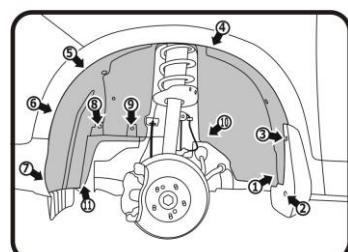

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.

(6) – пистон 8мм (TL 031) – 1 шт.

(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(11) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**HONDA CR-V, 2012 - н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.18.18.001**

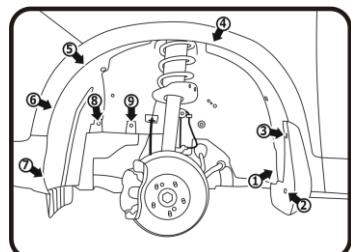

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,7) и снять брызговик. Извлечь штатные пистоны (4,5,6,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,7) и пистонами (4,8,9), а также пистонами (5,6) и саморезами (10,11) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

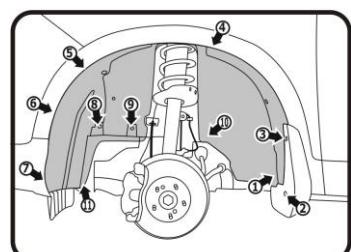

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.

(6) – пистон 8мм (TL 031) – 1 шт.

(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(11) – саморез 4,2x16мм (TL 028) – 1 шт.