


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


NISSAN Juke 2WD, 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.35.004

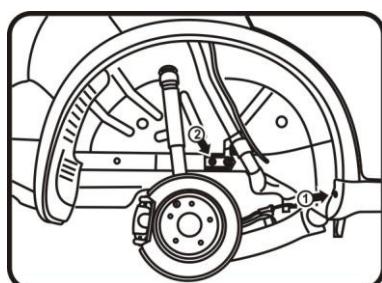

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (4) и гайку (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), гайкой (2) и саморезом (3) из комплекта поставки.

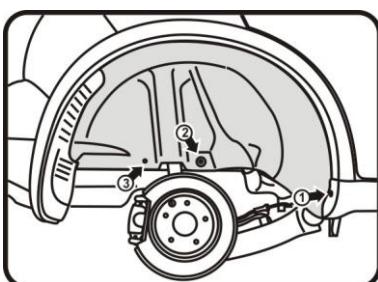


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


NISSAN Juke 2WD, 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.35.004

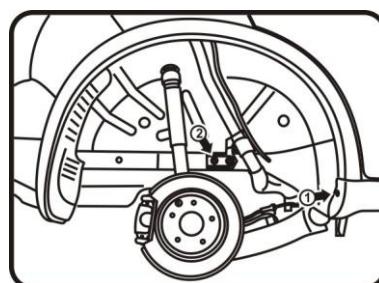

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (4) и гайку (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), гайкой (2) и саморезом (3) из комплекта поставки.

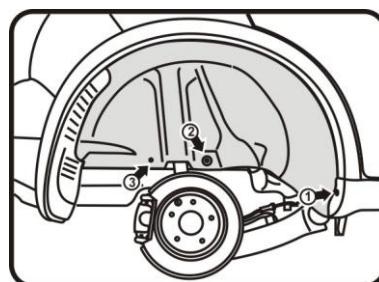


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


NISSAN Juke 2WD, 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.35.004

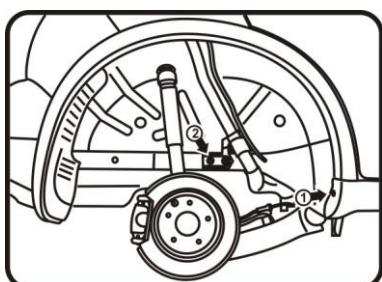

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (4) и гайку (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), гайкой (2) и саморезом (3) из комплекта поставки.

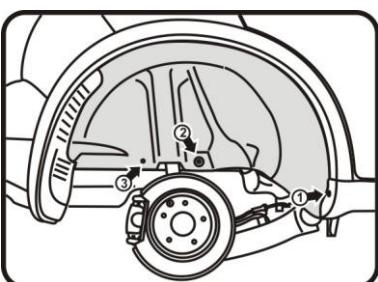


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА


NISSAN Juke 2WD, 2010→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.35.004

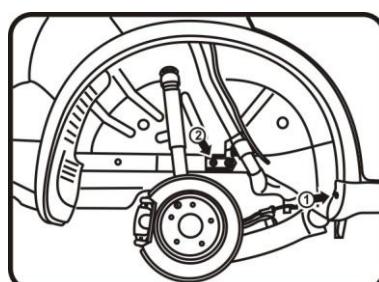

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (4) и гайку (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля. Задний торец подкрылка заправить за штатный пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), гайкой (2) и саморезом (3) из комплекта поставки.

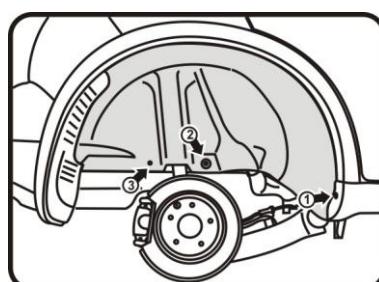

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.